

traulux


GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

Sistema de apresentação sem fios



Español
versión .02

Aparência

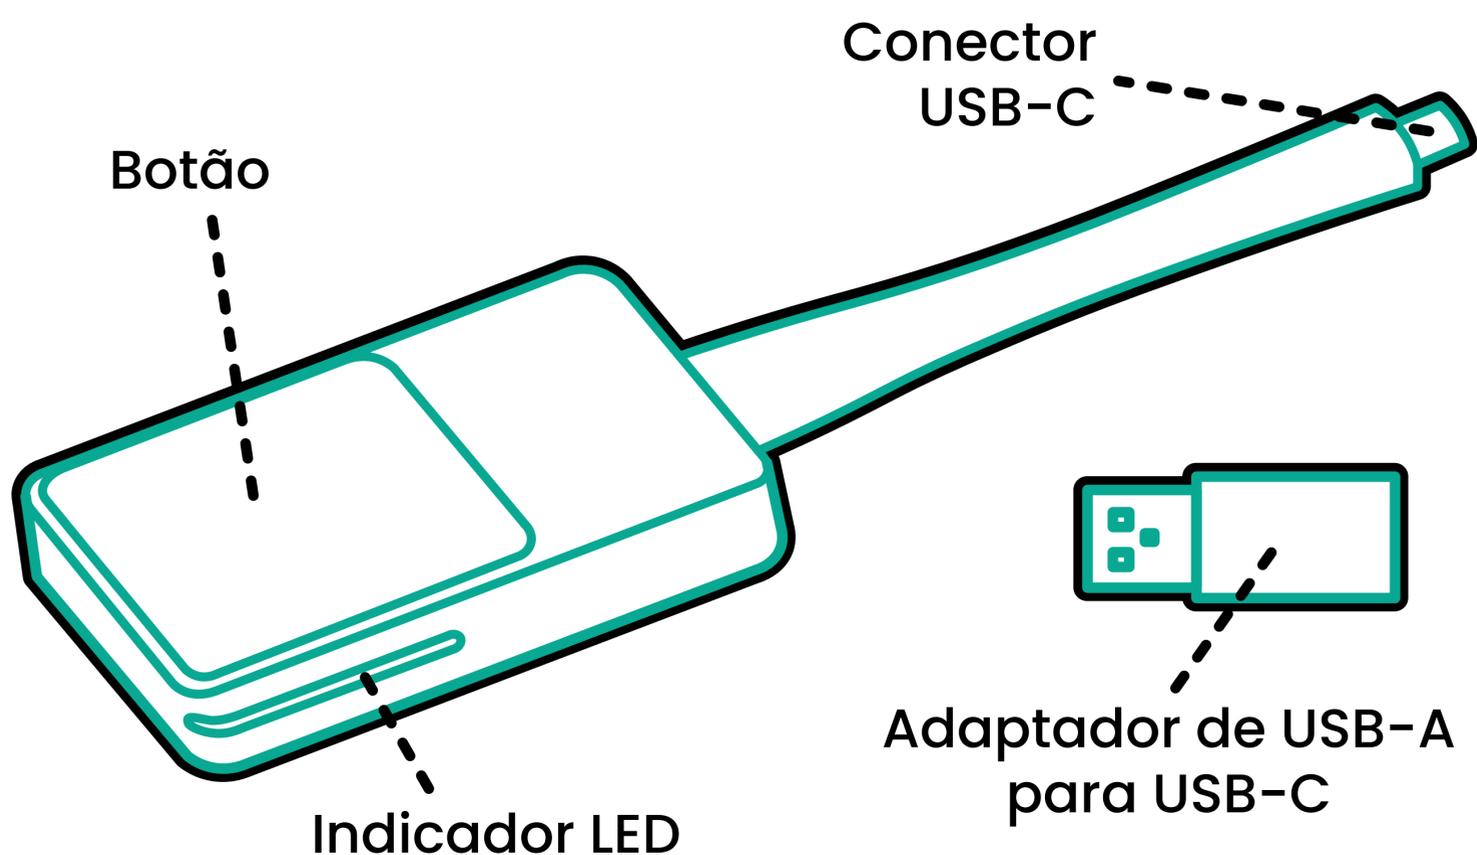

- **Conector USB-C**

Utilizado para ligar o dongle ao computador portátil.

- **Botão**

Para iniciar ou parar a transmissão.

- **Adaptador USB A para USB C**

Para emparelhar monitores interactivos compatíveis sem USB-C.

- **Indicador LED**



Desligado

Não inserido em nenhum dispositivo.



Verde intermitente

Emparelhamento ou conexão com o interativo.



Verde fixo

Pronto para projeção.



Azul fixo

Emparelhamento completo ou partilha de ecrã.



Vermelho intermitente

Erro no emparelhamento ou na conexão com o interativo.



Amarelo intermitente

Atualização em curso.

Emparelhamento

REQUISITO

O ESharePro deve estar instalado e ativado no interativo. É possível emparelhar o botão com o visor interativo das seguintes maneiras.

Emparelhamento automático

Certifique-se de que o ponto de acesso Wi-Fi está ativado no ecrã, ligue o EShare dongle à porta USB-C do ecrã, aguarde que a mensagem de emparelhamento completo apareça no ecrã e desligue-o.



Emparelhamento manual

Se o ponto de acesso Wi-Fi não estiver disponível no seu ecrã, inicie o ESharePro, ligue o dongle EShare à porta USB-C do ecrã, será apresentada uma janela de emparelhamento manual, introduza o SSID Wi-Fi e a palavra-passe e, em seguida, prima OK para concluir o emparelhamento.

Partilha de ecrã

1

Ligue o dongle EShare ao computador portátil através da porta Type-C e aguarde que o LED pisque e acenda a azul sólido. Prima o botão para iniciar a partilha de ecrã.

2

Modo de ecrã alargado



Para Windows: prima "Win+P" e altere o modo de visualização para Apenas ecrã do PC, Duplicar, Ampliar, Apenas segundo ecrã.



Para macOS: inicie Preferências do sistema > Ecrãs > Selecione BYOM 4K, escolha o modo de projeção de acordo com as suas necessidades, por exemplo, Como ecrã autónomo, Espelhar ecrã Retina integrado.

BYOM (Bring Your Own Meeting)

REQUISITO

Microfone, câmara e altifalante ligados a uma porta USB-A/C no ecrã interativo.


Guia de utilização do BYOM

- 1** Ligar o EShare Dongle ao computador portátil e aguardar que o LED passe de intermitente a azul constante.
- 2** Use um software de videoconferência (como Zoom, Teams, Skype, Google Meet...) para participar de uma reunião e escolha câmara BYOM, microfone BYOM, alto-falante BYOM para usar diretamente o equipamento A/V do visor interativo.

Precauções

Certifique-se de que o ESharePro foi ativado no ecrã. Caso contrário, o dongle EShare não funcionará.

A banda de frequência Wi-Fi de 2,4 GHz é suscetível de sofrer interferências dos dispositivos electrónicos circundantes, o que provoca uma má qualidade da rede e afecta a experiência do utilizador. Utilize o sinal Wi-Fi de 5Ghz para uma melhor experiência de utilização.

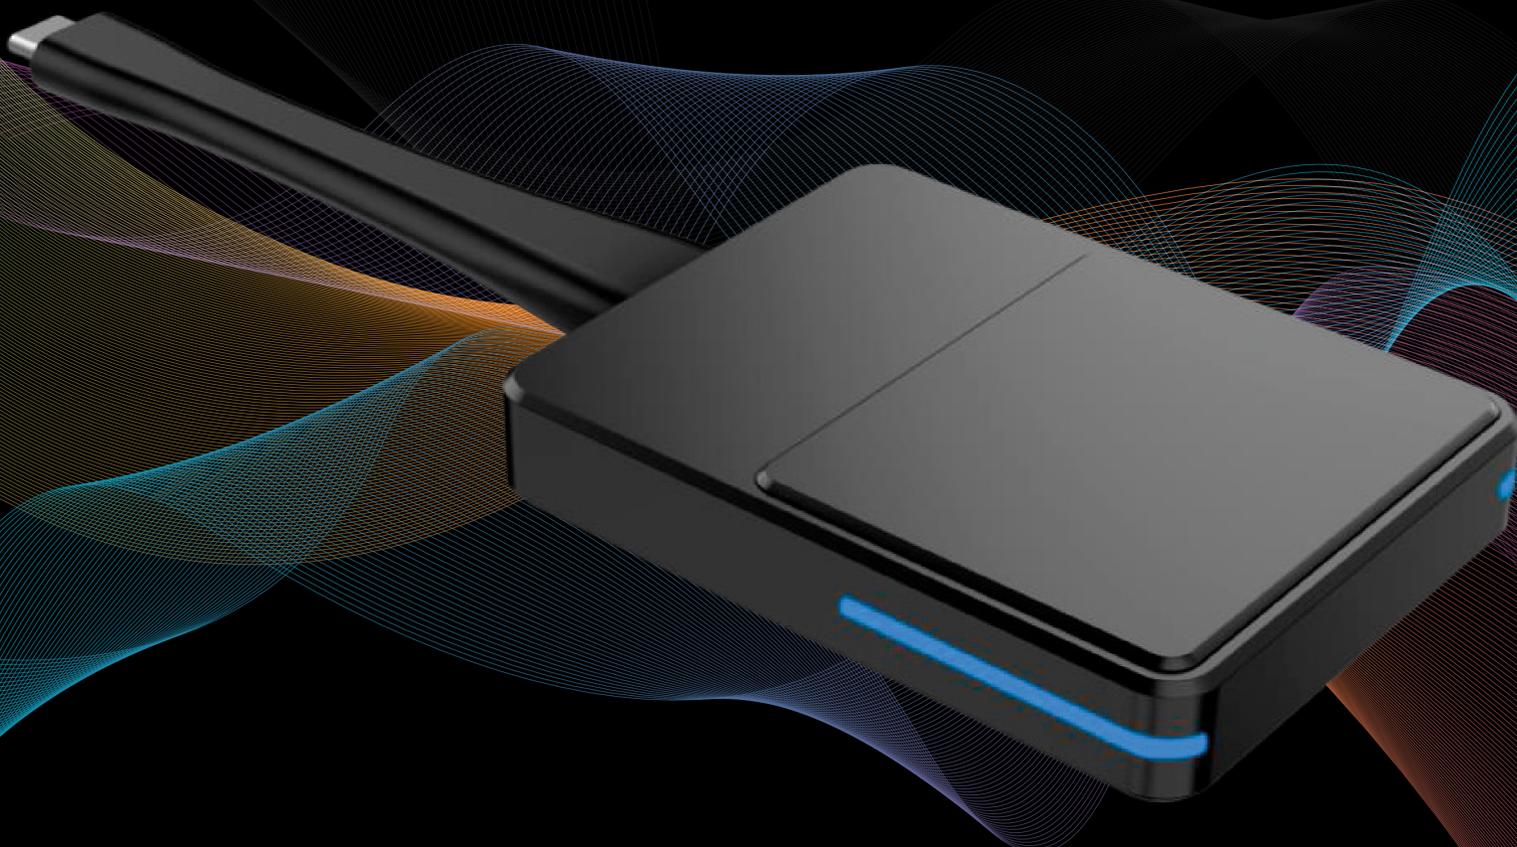

Especificações

Item	Especificações
Alimentação eléctrica	5V DC a partir de USB-C
Consumo de energia	3W (típico)
Temperatura ambiente	Funcionamento: 0°C~40°C Armazenamento: -15°C~+60°C
Humidade relativa (sem condensação)	Funcionamento: 5%~95% Armazenamento: 0%~95%
Dimensões da embalagem (A x L x P)	213mm×100mm×30.3mm
Dimensões do produto (A x L x P)	175mm×58mm×16.5mm
Peso bruto	196.5g
Peso líquido	80g
Wi-Fi	2.4GHz e 5GHz
Bandas de frequência de funcionamento Wi-Fi	2412MHz~2472MHz 5180MHz~5240MHz
Potência máxima de Wi-Fi	1.6mW/MHz
Potência Wi-Fi efectiva	2.4GHz:1.6mW/MHz 5GHz:0.7mW/MHz
Resolução	Até 4K 30 fps
OS	Windows 7/8/10/11 macOS, Chrome OS, Linux OS, Android OS, qualquer dispositivo suporta Type-C completo (modo DP Alt)