

**TERMOSTATO DE TEMPERATURA AMBIENTE CON INTERRUPTOR**

Termostato de temperatura ambiente para la regulación automática de la temperatura, apto para calefacción y aire acondicionado muy facil montaje, únicamente necesita dos cables para su puesta en marcha, no necesita ser conectado a 220Vca.

Dispone de interruptor ON/OFF que se puede habilitar o no dependiendo de las preferencias de uso. Ideal para diferentes ambientes, habitaciones, hoteles, escuelas, talleres, oficinas, etc.

**COLOCACIÓN**

Es aconsejable colocar el termostato en una zona que respete lo máxima posible las condiciones de temperatura media de toda la estancia. Debe evitarse su colocación al lado de puertas, ventanas, fuentes de calor o lugares con exceso o falta total de ventilación.

**FUNCIONES INTERRUPTOR**


- Interruptor deslizante en posición/ "O" todo apagado.
- Interruptor deslizante en posición/ "I" regulación segun indicación botón rotativo de 10 a 30°C.

**INSTALACIÓN**

1. Utilizar para su fijación un cajetín empotrable universal con distancia entre agujeros de 60 mm o instálelo directamente en la pared con tornillos y tacos.
2. Extraer la tapa superior aflojando el tornillo de fijación.
3. Conexionar los cables utilizando uno de los 4 esquemas según sus necesidades.
4. Volver a colocar la tapa y atornillarla.


**ESQUEMAS ELÉCTRICOS**

Conexionado aire acondicionado (frío) sin empleo de interruptor lateral ON/OFF.

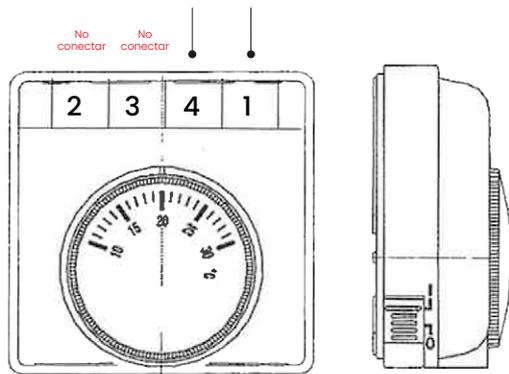


Conectar un cable en 1 y el otro en 4.

Conexionado calefacción (calor) sin empleo lateral ON/OFF.

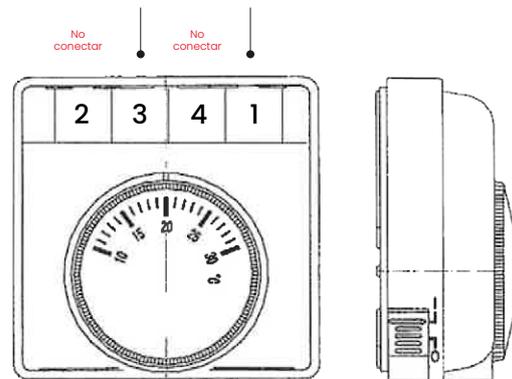


Conectar un cable en 1 y el otro en 3.

Conexionado Aire acondicionado (frío) con empleo de interruptor lateral ON/OFF.

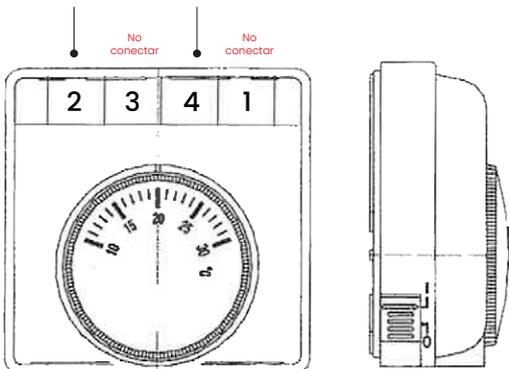

Conectar un cable en 2 y el otro en 4.

Conexionado calefacción (calor) con empleo de interruptor lateral ON/OFF.

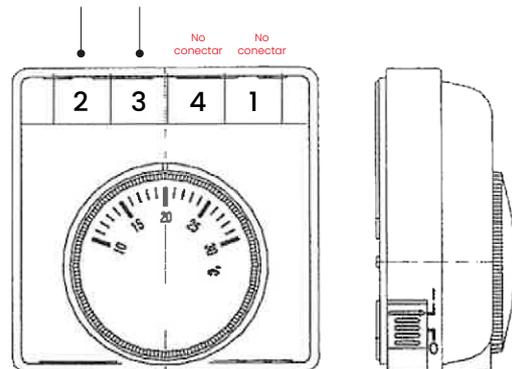

Conectar un cable en 2 y el otro en 3.

