




Paier le récepteur et l'émetteur Pairing the receiver and the remote

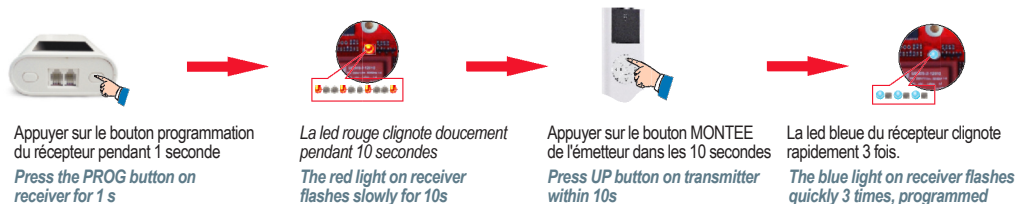

Paier le trigger et le récepteur Pairing the trigger to the receiver

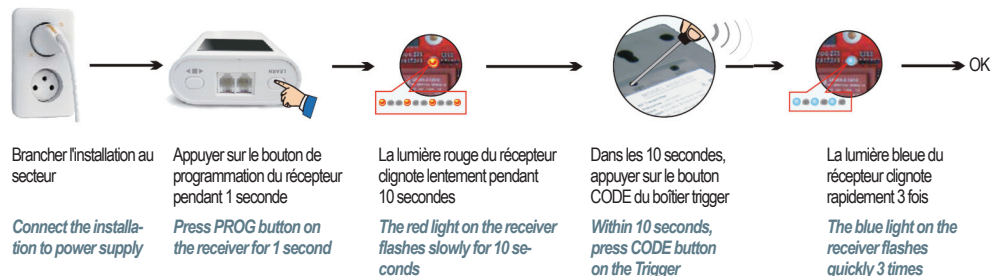

Paier le trigger et le récepteur Pairing the trigger to the receiver

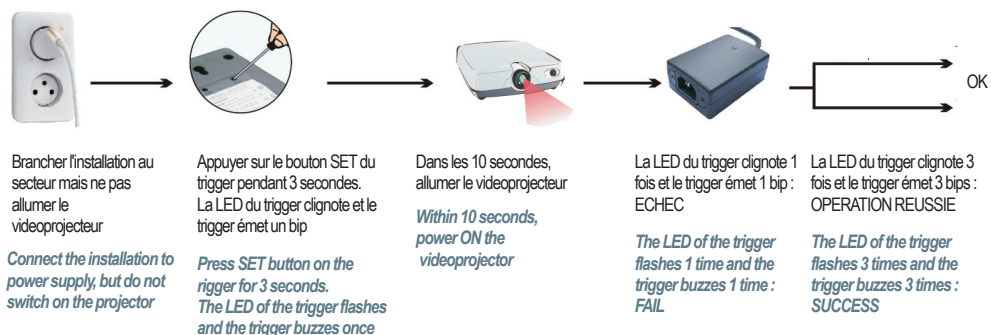

SYSTEME TRIGGER OPTCOMTRIG1



4 - Problèmes de fonctionnement et solutions

Troubles and solutions

N°	Problèmes de fonctionnements	Troubles	Solution, Cause probable	Solutions
1	La led s'allume mais il ne se passe rien <i>Indicator light is on, but no reaction</i>		Vérifier le câblage et la programmation de l'émetteur <i>Please check the wiring and channel choosing</i>	
2	La led de l'émetteur ne s'allume pas ou peu <i>Indicator on transmitter off or dull light</i>		Vérifier que les piles sont bien installées ou qu'elles ne sont pas usées - <i>Please check the battery power (battery installation)</i>	
3	L'émetteur fonctionne avec le récepteur, le moteur ne tourne pas - <i>Transmitter and receiver work commonly, motor has no rotating</i>		Vérifier le câblage du moteur, et s'il n'est pas endommagé. <i>Please check motor wiring, motor is damaged or not</i>	


OPTCOMTRIG1-V2304

1 - Caractéristiques




Tension	Température de fonctionnement	Fréquence	Puissance
230VAC 50Hz	0°C ~ +45°C	RF 433,92HZ	< 1000 W

2 a - Câbler le récepteur radio sur l'écran

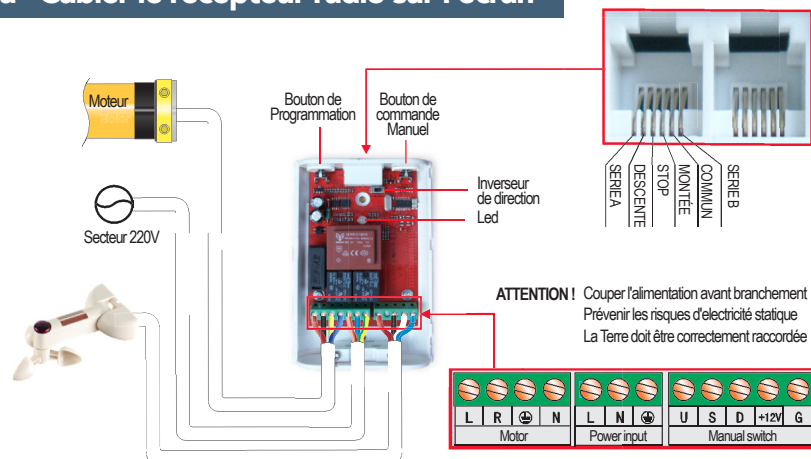

2 b - Connecter le boîtier trigger au vidéoprojecteur

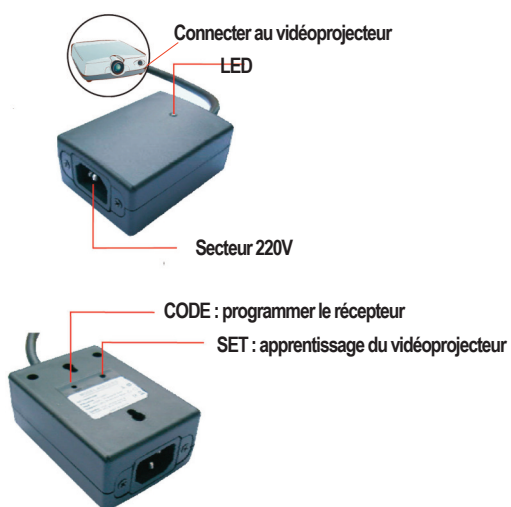


1 - Features



Voltage	Working temperature	Frequency	Rated power
230VAC 50Hz	0°C ~ +45°C	RF 433,92HZ	< 1000 W

2 a - Connecting the receiver to the screen

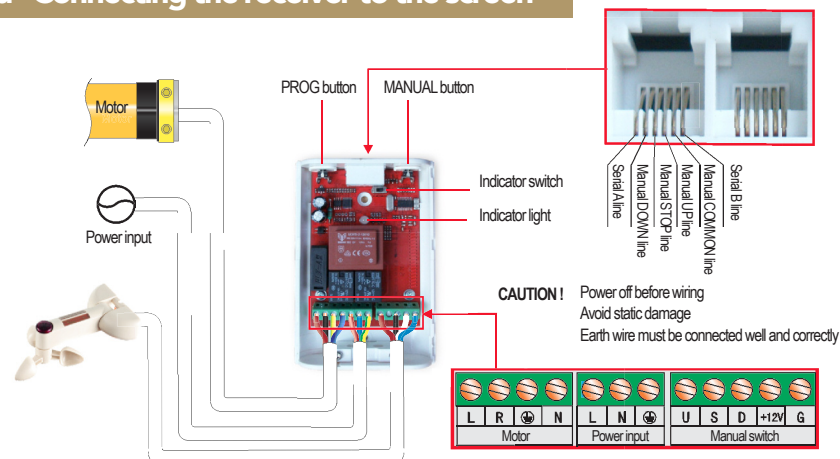

2 b - Connecting the trigger to the projector

