


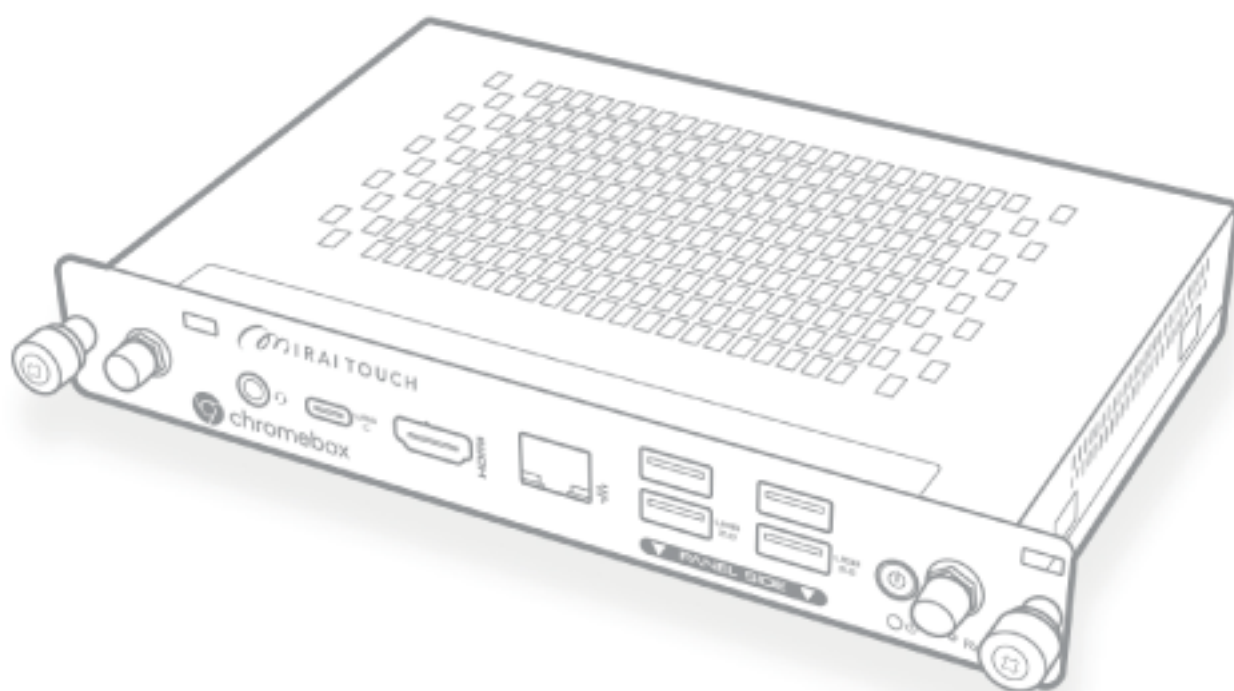

Chromebox

Benutzerhandbuch



INDEX

SICHERHEIT	3
Technische Zulassungsbedingungen	3
Akku-Warnungen	3
Produkte, die Knopf- oder Knopfzellenbatterien enthalten	4
COPYRIGHT	4
EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG	5
Erklärung der Federal Communications Commission (FCC)	5
FCC RF-Strahlungsexpositionserklärung	5
Einhaltung von EU- und UK-Vorschriften und Dokumentation	5
<i>Einhaltung der EU-Gesetzgebung</i>	5
<i>Einhaltung der britischen Vorschriften</i>	5
Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS)	5
PRODUKTÜBERSICHT	6
Verpackungsinhalt	6
Vorderansicht	6
Rückansicht	6
Statusanzeigen	7
Spezifikationen	8
ERSTE SCHRITTE	9
Antennenanschluss	9
Montage der Chromebox	9
<i>Abmessungen der Chromebox</i>	10
Anschließen eines Anzeigegeräts	10
Anschließen einer Maus und einer Tastatur	11
<i>Anschließen einer kabelgebundenen Maus und Tastatur</i>	11
<i>Anschließen einer kabellosen Maus und Tastatur</i>	11
Zusätzliche Verbindungen herstellen	12
<i>Anschließen von Audiokomponenten</i>	12
<i>Anschluss an das lokale Netzwerk (LAN)</i>	12
<i>Anschließen von USB-Geräten</i>	13
So schalten Sie Ihre Chromebox ein	13
Wie man die Standardsprache ändert	14
So ändern Sie die Energieeinstellungen	15
Wie man sich für Chromebox OPS registriert	18
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN	20

SICHERHEIT

Bei der Verwendung dieser Chromebox sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern:

- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine unebene oder instabile Fläche.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Schütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät.
- Das Gerät kann bei normalem Betrieb eine gewisse Wärme entwickeln. Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Gerät zu heiß ist, vermeiden Sie längeren Kontakt mit der Haut, da dies zu Unbehagen oder sogar Verbrennungen führen kann.
- Reinigen Sie nur mit einem weichen Tuch. Falls erforderlich, feuchten Sie das Tuch vor der Reinigung leicht an. Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder Reinigungslösungen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz und schalten Sie es aus.
- **Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal. Eine Reparatur ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, zum Beispiel:**
 - » Der Kupplungsstecker ist beschädigt.
 - » Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen.
 - » Das Gerät war Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt.
 - » Das Gerät funktioniert nicht normal.
 - » Das Gerät ist heruntergefallen oder das Gehäuse ist beschädigt.

Technische Bedingungen für die Zulässigkeit

- Folgende Umschläge werden für das Endprodukt benötigt: Feuer
- Das Endprodukt muss alle wahrscheinlichen Positionen der Geräteausrichtung während der Installation bewerten und die Öffnungsanforderungen berücksichtigen.

Batterie-Warnungen

WARNUNG!

- *Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.*
Wenn Sie eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen aufbewahren, kann es zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen kommen.
- *Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann eine Explosion oder das Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen verursachen.*

Produkte, die Knopf- oder Knopfzellenbatterien enthalten

Die Anleitungen und Handbücher, sofern vorhanden, müssen alle zutreffenden Kennzeichnungen in den Abbildungen "Verpackungskennzeichnung - Warnung: Enthält Knopfzellenbatterie" oder "Verpackungskennzeichnung - Warnung vor Verschluckungsgefahr" sowie die unten aufgeführten Aussagen enthalten. Werden keine Anleitungen und Handbücher mitgeliefert, müssen die Aussagen auf der primären oder sekundären Anzeigetafel der Verpackung des Verbraucherprodukts oder, falls keine Verpackung des Verbraucherprodukts vorhanden ist, auf dem beiliegenden Hangtag oder Aufkleber erscheinen.

- a) Der Hinweis "Entfernen Sie verbrauchte Batterien und recyceln oder entsorgen Sie sie sofort gemäß den örtlichen Vorschriften und halten Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern. Entsorgen Sie Batterien NICHT im Hausmüll oder verbrennen Sie sie:".
- (b) Die Aussage "Auch gebrauchte Batterien können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen:".
- (c) Der Satz "Rufen Sie eine örtliche Giftnotrufzentrale an, um Informationen zur Behandlung zu erhalten:".
- (d) eine Angabe des Typs der kompatiblen Batterie ML 1220.
- e) Die Nennspannung der Batterie beträgt 3 V.
- (f) die Worte "Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden:".
- (g) Der Hinweis "Nicht gewaltsam entladen, aufladen, zerlegen, über die vom Hersteller angegebene Temperatur erhitzen oder verbrennen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Entlüftung, Leckage oder Explosion, die chemische Verbrennungen verursachen kann:".

SICHERHEIT

Kennzeichnung auf der Verpackung Warnung: Enthält Knopfzellenbatterie

⚠️ WARNUNG	
• VERGIFTSGEFAHR: Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder eine Knopfbatterie. • Verschlucken kann zu TOD oder schweren Verletzungen führen. • Das Verschlucken einer Knopf- oder Knopfzellenbatterie kann innerhalb von nur 2 Stunden zu inneren chemischen Verbrennungen führen. • Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf • Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt oder in ein Körperteil eingeführt wurde.	

Verpackungskennzeichnung – Warnung vor Verschluckungsgefahr

⚠️ WARNUNG	
• VERGIFTSGEFAHR: Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder eine Knopfbatterie. • Verschlucken kann zu TOD oder schweren Verletzungen führen. • Das Verschlucken einer Knopf- oder Knopfzellenbatterie kann innerhalb von nur 2 Stunden zu inneren chemischen Verbrennungen führen. • Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf • Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt oder in ein Körperteil eingeführt wurde.	

Das Produkt enthält eine nicht austauschbare Knopfzellenbatterie ML 1220.

COPYRIGHT

Wi-Fi und das Wi-Fi CERTIFIED-Logo sind eingetragene Marken der Wireless Fidelity Alliance.

Alle in diesem Gerät verwendeten Produkte und hier erwähnten Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.

urheberrecht 2024

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Erklärung der Federal Communications Commission (FCC)

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Achtung: Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, dazu führen können, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Methoden zu beheben

mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

FCC-Erklärung zur RF-Strahlungsexposition



Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden.

Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und seinem Gehäuse installiert und betrieben werden.

Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender betrieben werden.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für eine unkontrollierte Umgebung. Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Dieser Empfänger darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Empfänger verwendet werden.

Einhaltung von EU- und UKCA-Vorschriften und Dokumentation



Einhaltung der EU-Vorschriften

Hiermit erklärt Satsuki Co., Ltd., dass dieses Gerät mit der folgenden Richtlinie übereinstimmt: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC.

Einhaltung der britischen Vorschriften

Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den folgenden Vorschriften entspricht: Radio Equipment Regulations 2017, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Ecodesign of Energy Related Products Regulations 2010.


Einhaltung von EU- und UKCA-Vorschriften und Dokumentation

Dieses Produkt von Satsuki Co., Ltd. einschließlich der Teile (Kabel, Schnüre usw.) entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.


PRODUKTÜBERSICHT

Inhalt der Verpackung

Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Teile in der Verpackung enthalten sind. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler.

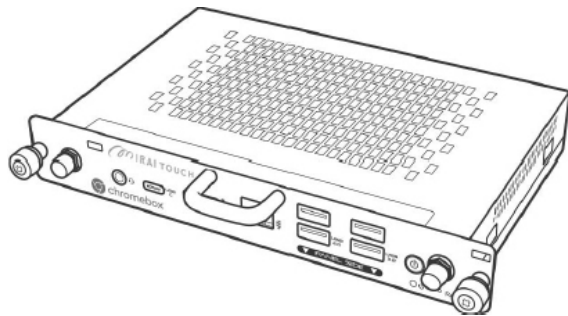


Chromebox

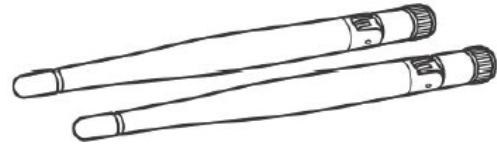


Antennen x2

Vorderansicht

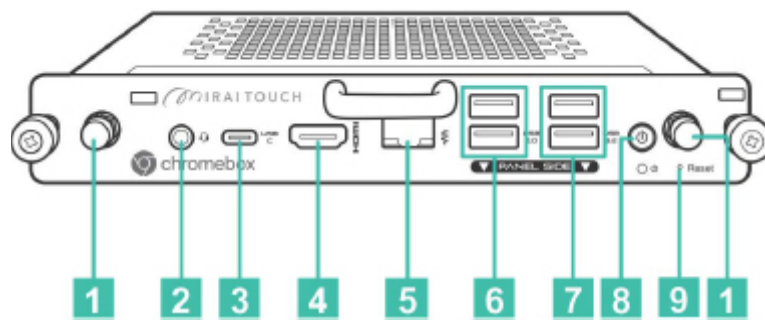


Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	Antennenanschluss	6	(2) USB-A 2.0-Anschlüsse
2	Audio-Buchse (3,5 mm)	7	(2) USB-A 3.2-Anschlüsse
3	USB Type-C-Anschluss	8	Einschalttaste
4	HDMI 2.0-Anschlüsse	9	Loch zurücksetzen
5	LAN-Anschluss		

Rückansicht

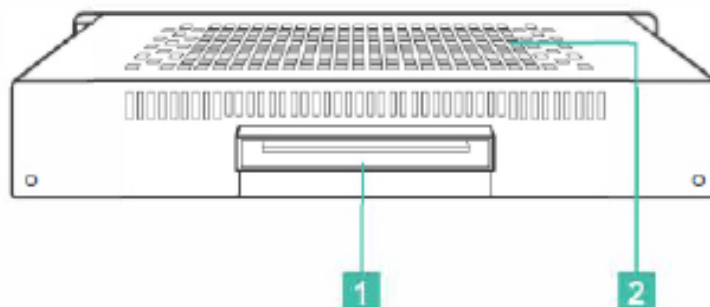

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	Docking-Anschluss	2	Thermische Leistung

Status-Indikatoren

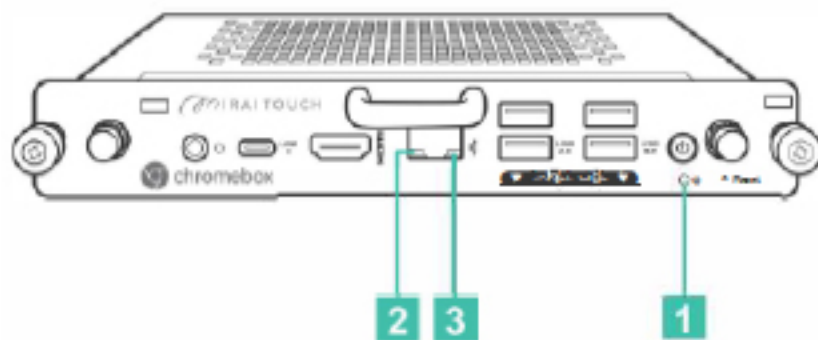

Nr.	Indikator	Farbe	Staat	Beschreibung
1	Einschalttaste	Blau	Zündung	Die Chromebox ist eingeschaltet.
			Abschaltung	Die Chromebox ist ausgeschaltet.
			Blinkend	Chromebox ist ausgesetzt.
2	LAN-Anschluss	Weiß	Blinkend	Aktivität im Link.
Abschaltung			Auf dem Link gibt es keine Aktivität.	
3		Orange	Zündung	Aktive Link-Verbindung.
			Abschaltung	Es gibt keinen Linkanschluss.

Spezifikationen

Artikel	Beschreibung
System	
Plattform	Chromebox Alder Lake-Ul 5 oder Raptor Lake-Ul 5Prozessortyp
Typ des Prozessors	CPU Intel Core i3-1315U 1.20G 10 MB 6C 1 SW (Raptor Lake-Ul 5)
Grafiken	- Intel® UHD-Grafik - Intel Iris Xe Grafik: mit gemeinsamem Videospeicher
Integriertes Audio	HD-Audio
RAM-Speicher	SODIMM-Modul (DDR4-3200) DDR-4
	8GB
Lagerung	256 GB SSD
Das Betriebssystem	ChromeOS
Steckverbinder	
Vorderseite	- Combo-Buchse - USB 3.2 Gen1 (SGBps) x2 - USB 2.0 x2 - USB Typ-C (ohne Steckdosenunterstützung) - RJ45 mit LED für Gigabit LAN - HDMI 2.0 - Schaltfläche "Wiederherstellen" - Antennen x2 - LED-Betriebsanzeige - Lenker
Rückseite	Docking-Anschluss für den Anschluss an das TV-Gerät
Abmessungen	
L X B X H (mm)	200 x 119 x 30 mm
Drahtlos und Netzwerke	
LAN-Unterstützung	Gigabit-Ethernet mit bis zu 10/100/1 000M GbE-Geschwindigkeit
Kompatibilität mit WLAN und Bluetooth	M.2 2230 Intel Wifi6E + BT 5.2 Garfield Peak 2 AX211 no vPro
Energiequelle	
Stromversorgung für Chromebox-Monitor.	

HINWEIS: Die Chromebox unterstützt keinen Hot-Swap-Betrieb.


WIE BEGINNEN

Anschluss der Antenne

Für eine drahtlose Verbindung bringen Sie zwei Antennen an der Vorderseite der Chrome-Box an.


1. Entfernen Sie die Gummikappen von den Antennenanschlüssen.

2. Ziehen Sie die Antennen an den Anschlüssen fest.

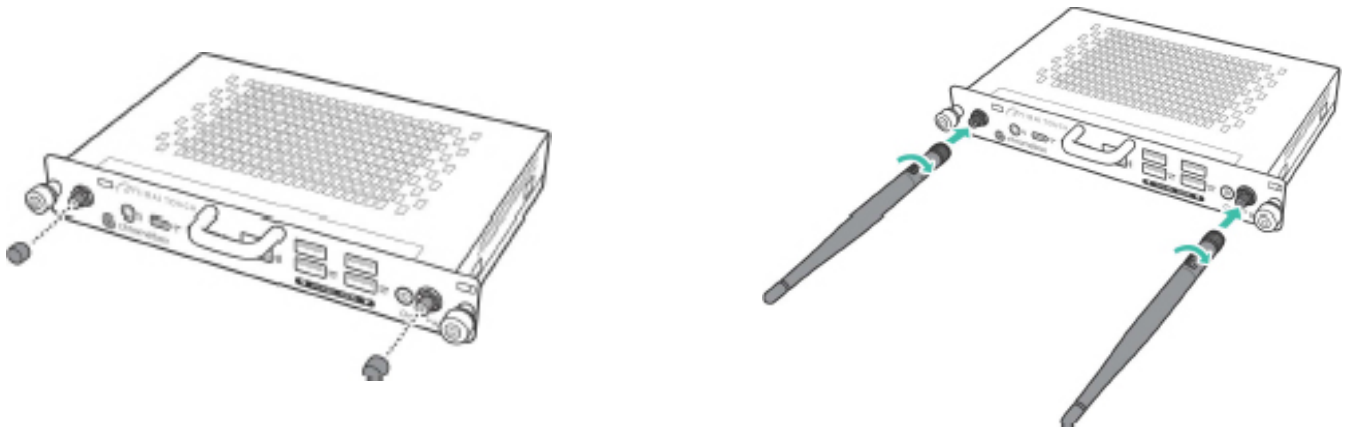


Montage der Chromebox

1. Setzen Sie die Chrome-Box in den OPS-Schacht Ihres Stift-Displays ein. Drücken Sie das Modul fest, bis es mit der Oberfläche des Steckplatzes bündig ist.
2. Befestigen Sie die Chromebox am Fernsehgerät, indem Sie die Rändelschrauben festziehen.

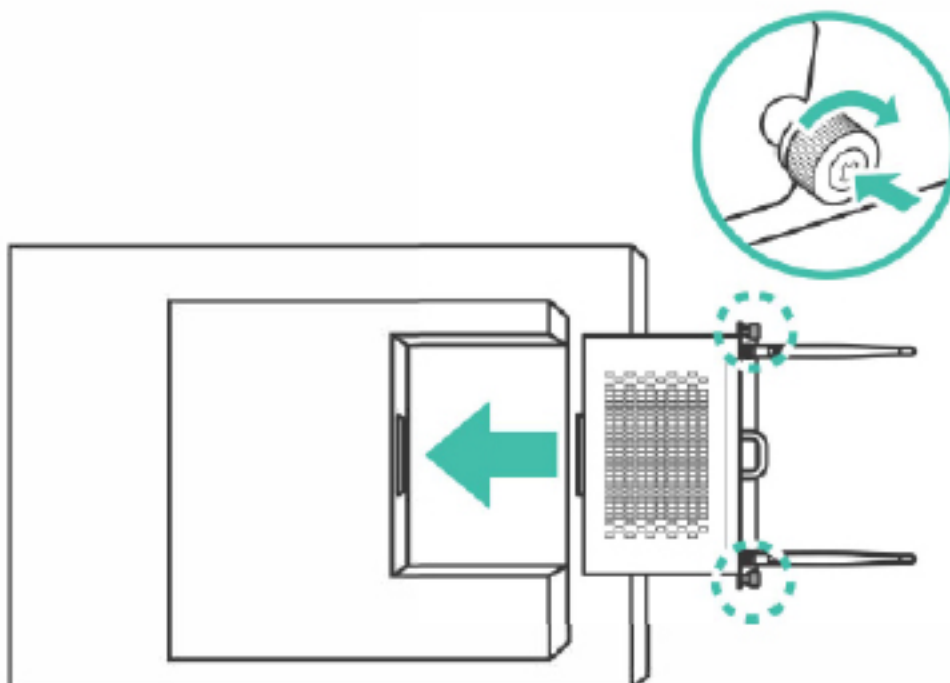


Abmessungen der Chromebox

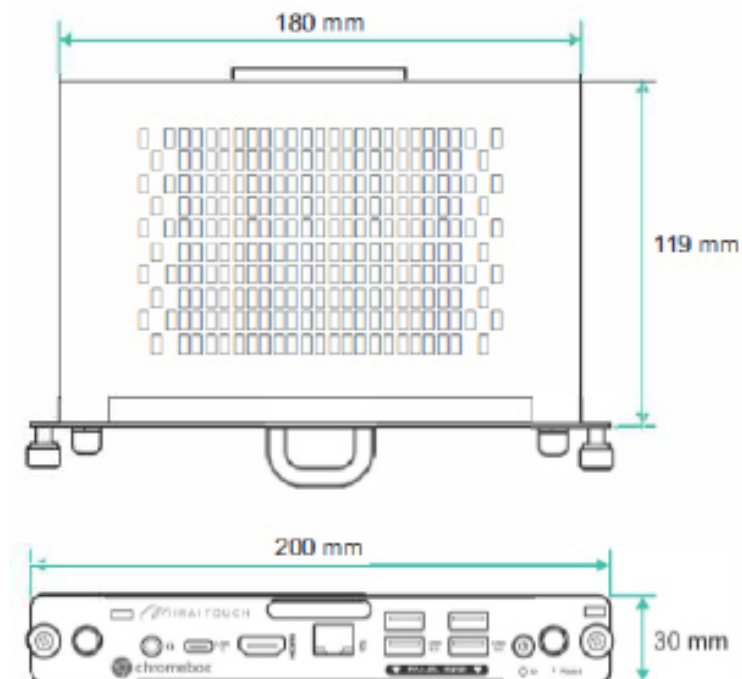

Anschließen eines Anzeigegeräts

Um die Verbindung herzustellen, müssen Sie ein HDMI-Kabel verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Schließen Sie ein Ende des HDMI-Kabels an den HDMI-Anschluss Ihrer Chromebox an.
2. Schließen Sie das andere Ende des HDMI-Kabels an den HDMI-Anschluss Ihres Anzeigegeräts an.

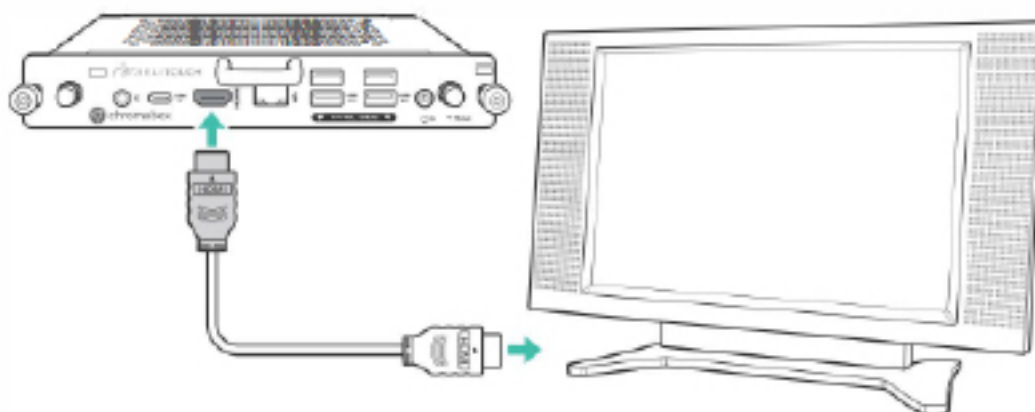


Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Anschließen einer Maus und einer Tastatur

Ihre Chromebox unterstützt sowohl kabelgebundene als auch kabellose Mäuse und Tastaturen.


Anschließen einer kabelgebundenen Maus und Tastatur

Schließen Sie Ihre USB-Maus und USB-Tastatur an die USB-Anschlüsse Ihrer Chrome Box an.

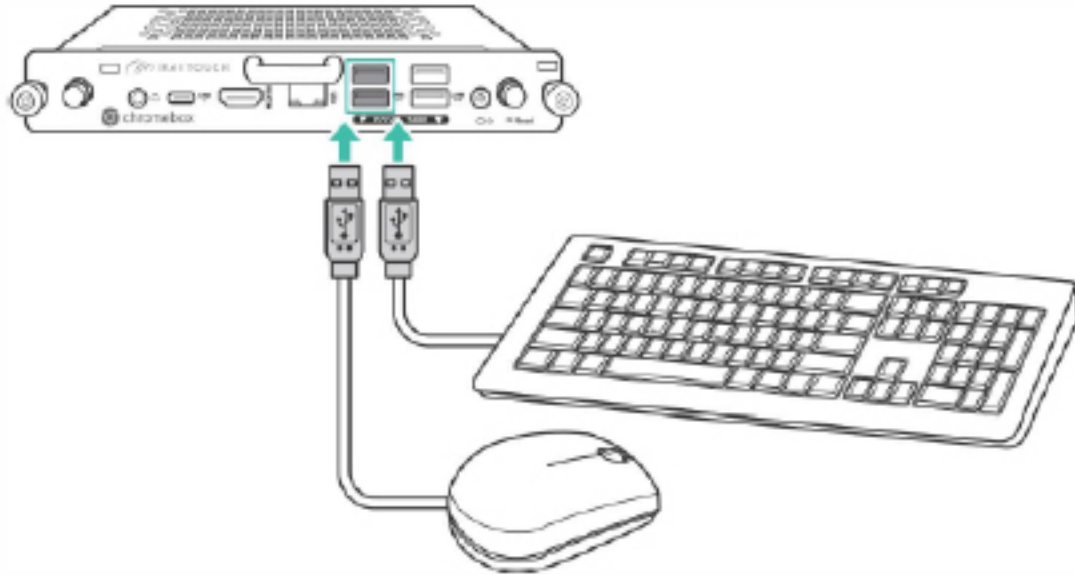

Anschließen einer kabellosen Maus und Tastatur

Schließen Sie den mit der kabellosen Maus und Tastatur mitgelieferten USB-Empfänger an den USB-Anschluss der Chromebox an.

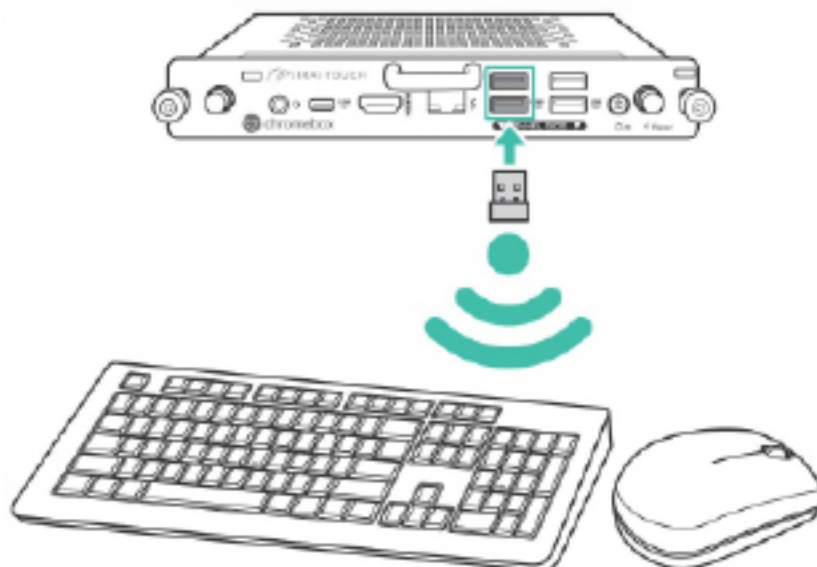


HINWEIS: Nach dem Einschalten der Chromebox werden die drahtlose Maus und die Tastatur normalerweise automatisch gekoppelt. Wenn Sie weitere Schritte durchführen müssen, lesen Sie bitte das Handbuch, das mit Ihrem Zubehör geliefert wurde.

Weitere Verbindungen herstellen


Anschluss von Audiokomponenten

Schließen Sie die Audiokomponente an die Audiobuchse Ihrer Chromebox an.

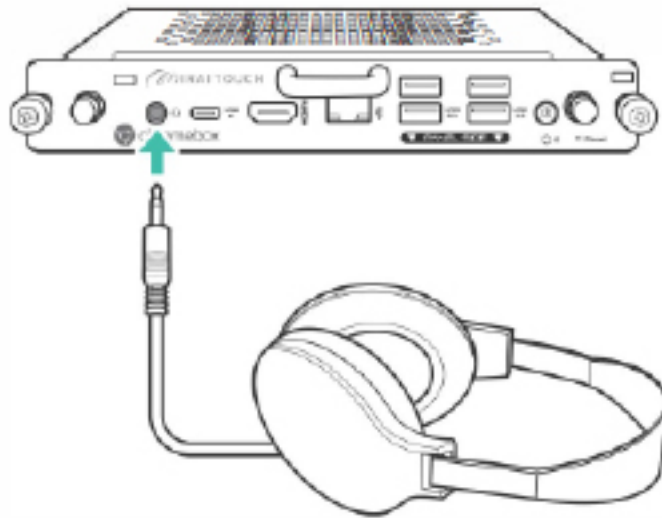

Verbindung zum lokalen Netzwerk (LAN)

1. Schließen Sie ein Ende des RJ45-Kabels an den LAN-Anschluss Ihrer Chromebox an.
2. Schließen Sie das andere Ende des RJ45-Kabels an ein Netzwerkanschlussgerät oder eine Netzwerksteckdose an.

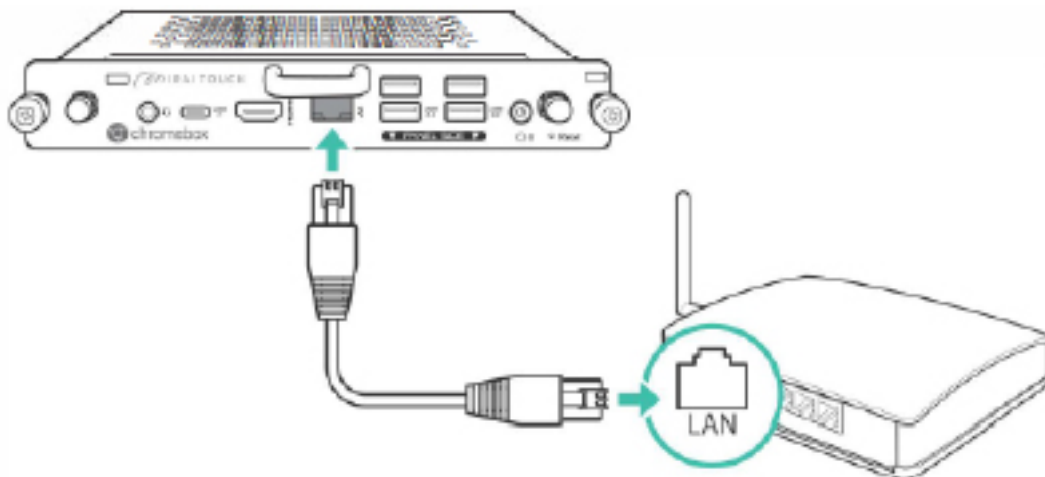


Anschließen von USB-Geräten


HINWEIS: Ihre Chromebox ist kompatibel mit USB-A 2.0, USB-A 3.2 Gen 7 und USB-C.

Je nach unterstütztem USB-Typ schließen Sie das USB-Gerät an den entsprechenden USB-Anschluss Ihrer Chromebox an.

- Schließen Sie ein USB-A 3.2-kompatibles Gerät an einen der folgenden USB-Anschlüsse an:

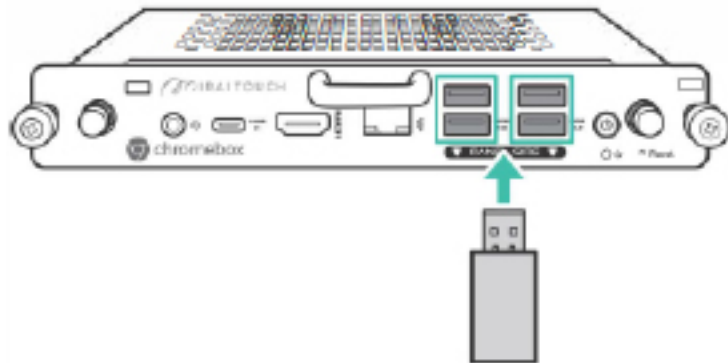


- Das USB-C-kompatible Gerät wird mit dem nächsten USB-Anschluss verbunden:

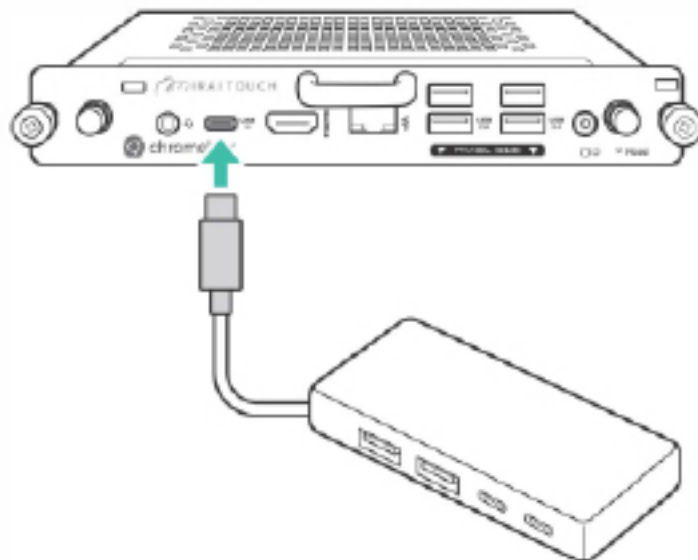

Chromebox einschalten

Um Ihre Chromebox einzuschalten, drücken Sie die Netztaste auf der Vorderseite. Die LED an der Einschalttaste leuchtet auf.

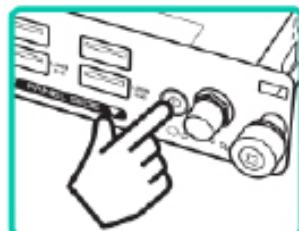

Nach dem ersten Einschalten der Chromebox werden Sie aufgefordert, einige grundlegende Geräteeinstellungen zu konfigurieren, z. B. die Sprache einzustellen, Eingabehilfen zu konfigurieren, eine Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen und sich schließlich bei Ihrem Google-Konto anzumelden. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

WIE MAN DIE STANDARDSPRACHE ÄNDERT


1. Schalten Sie das Gerät ein und überspringen Sie das Eingangsfenster.




2. Klicken Sie auf "日本語" (Japanese).




3. Ändern Sie die Sprache auf English oder andere Sprachen.

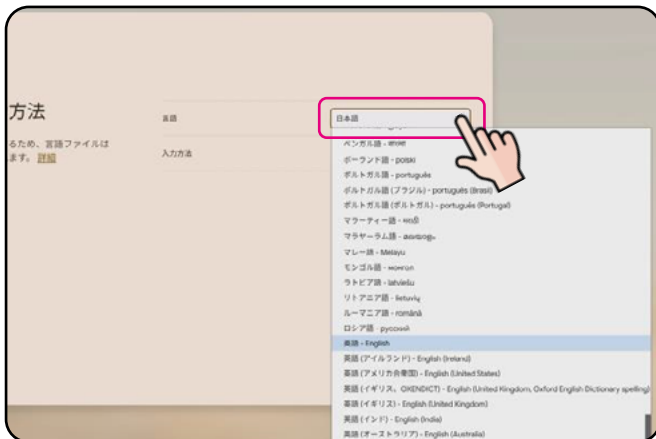


4. Ändern Sie die Eingabemethode und klicken Sie auf "OK".

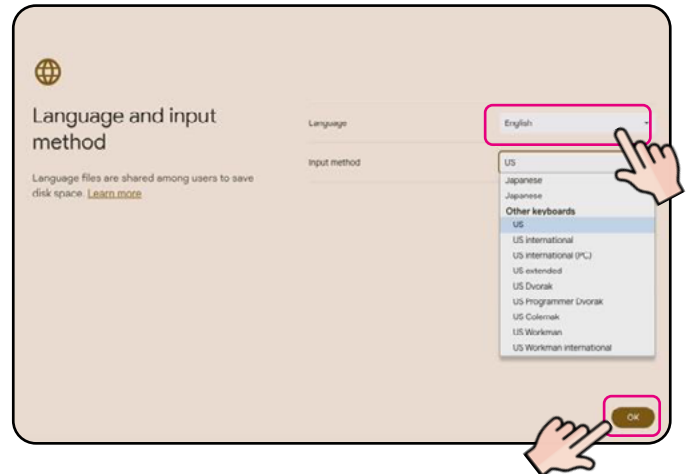

5. Die Standardsprache wird geändert.

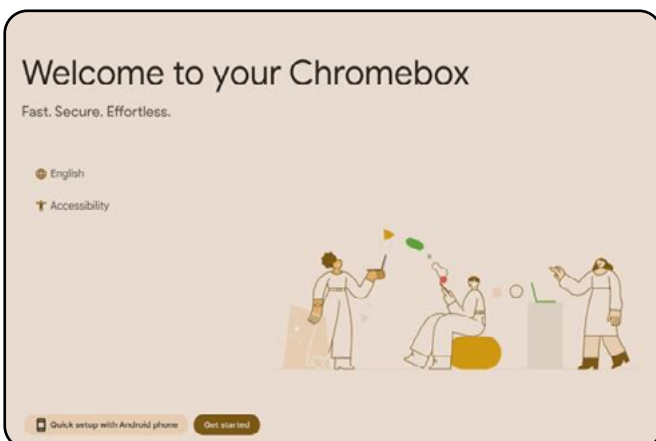

6. Nach dem Neustart ist die Standardsprache immer noch Englisch.

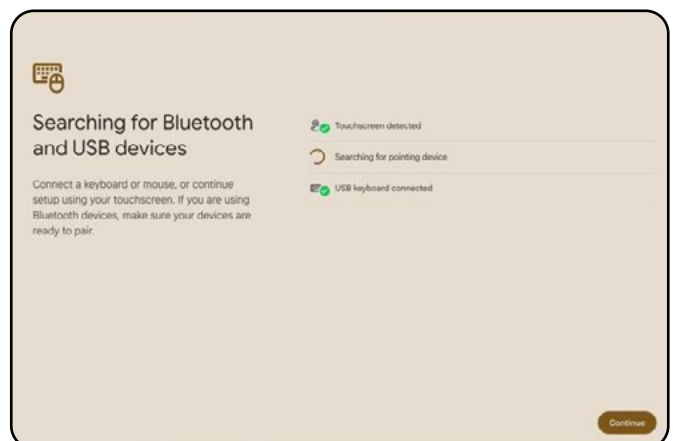


Achtung: Wenn der Benutzer einen Powerwash (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen) durchführt, wird die Standardsprache auf Japanisch zurückgesetzt.

Führen Sie die oben genannten Schritte aus, um die Sprache und die Eingabemethode erneut zu ändern.


SO ÄNDERN SIE DIE ENERGIEEINSTELLUNGEN

I. Nutzer von persönlichen Google-Konten


1. Melden Sie sich bei Ihrem Gerät an und gehen Sie zu Einstellungen.

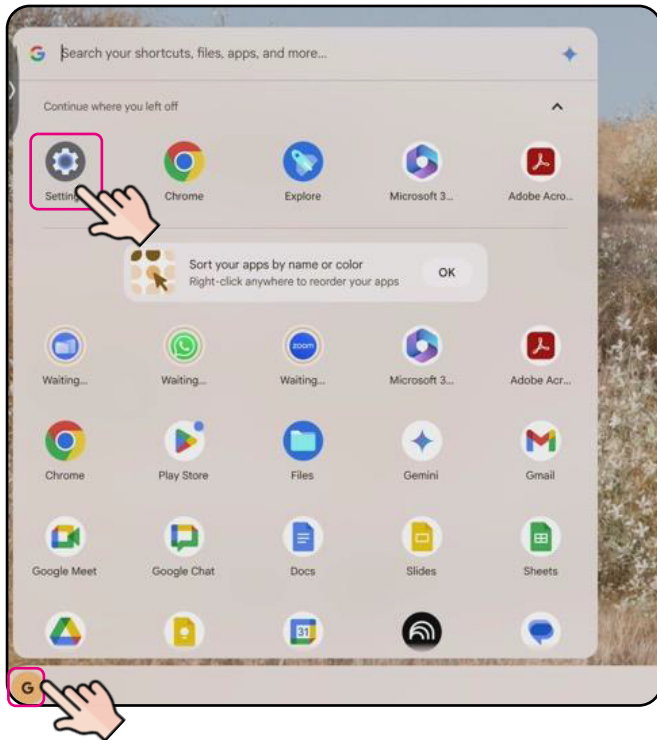

2. Klicken Sie auf "Systempräferenzen" und dann auf "Energie".

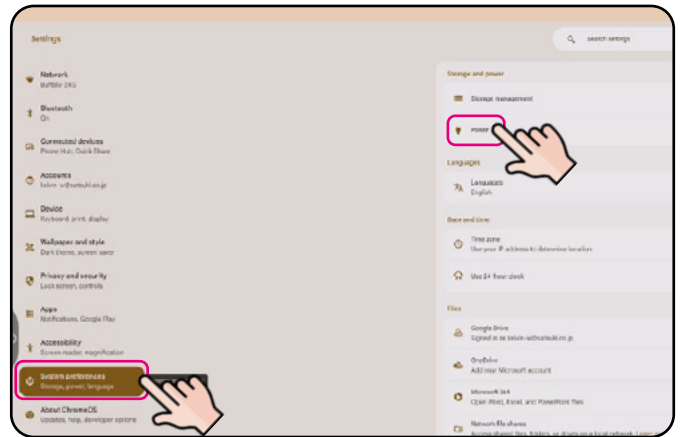


3. Wählen Sie "Bildschirm im Leerlauf eingeschaltet lassen".

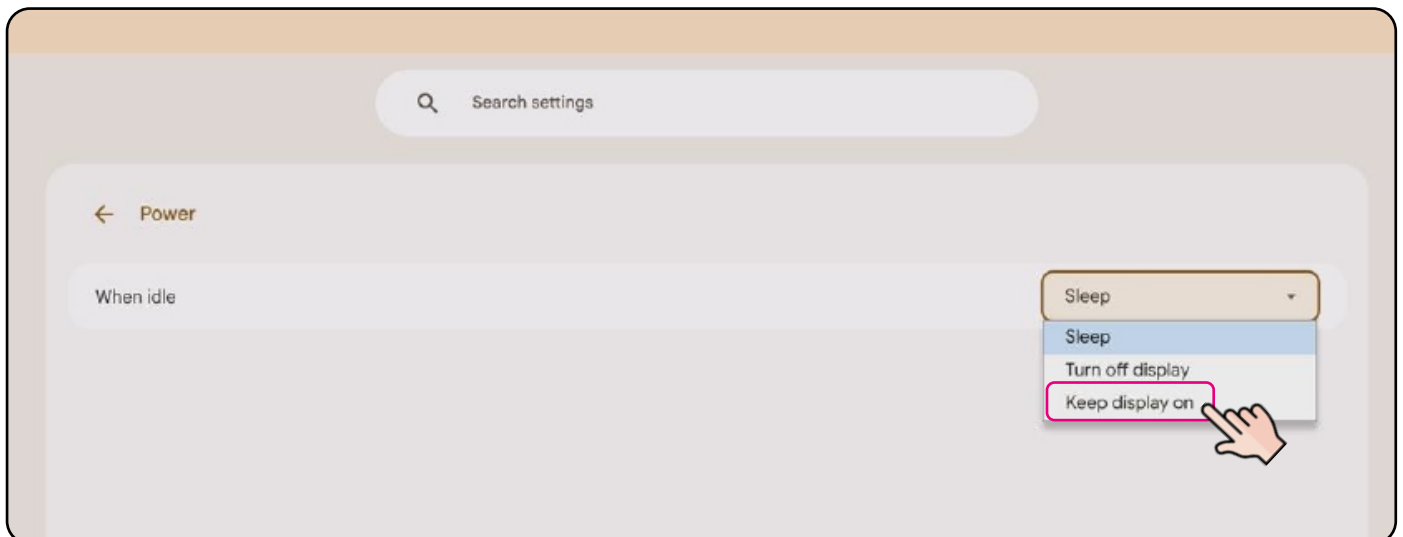


SO ÄNDERN SIE DIE ENERGIEEINSTELLUNGEN

II. Nutzer der Google Admin-Konsole


Die Energieeinstellungen des Geräts sind ausgegraut.
Die Konfiguration muss über die Google Admin Console vorgenommen werden

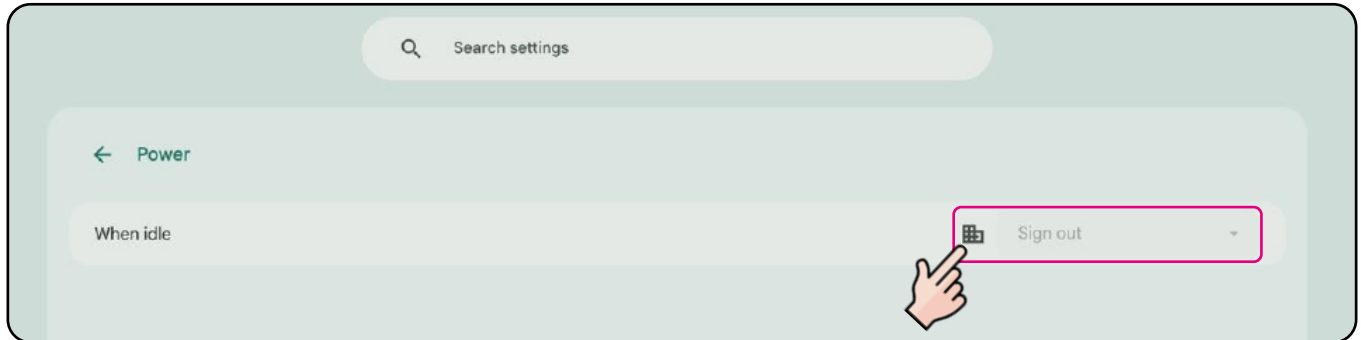

1. Gehen Sie in der Admin-Konsole zu "Geräte"->"Chrome"->"Einstellungen". Wählen Sie die Organisationseinheit (OU), zu der das Gerät gehört. Gehen Sie zu "Benutzer- und Browsereinstellungen" - "Inaktivitätseinstellungen".

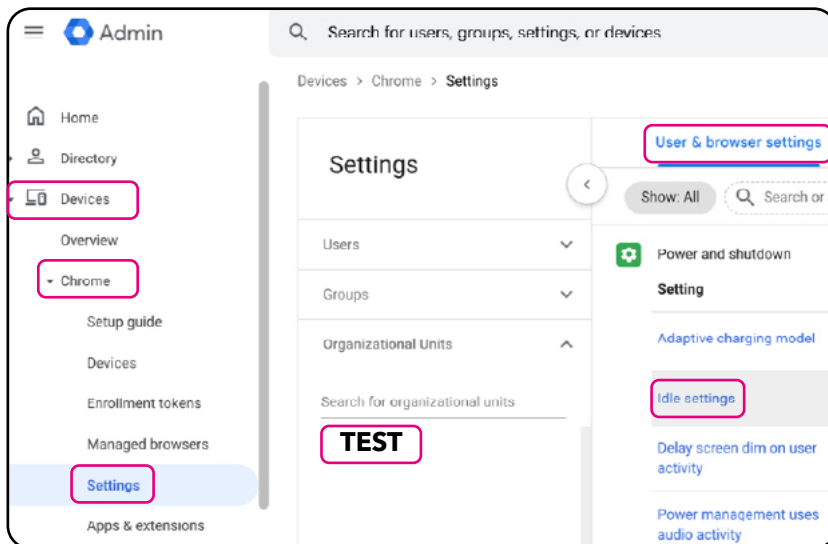


2. Wählen Sie "Abmelden" oder "Nichts tun" für die inaktive AC-Aktion. Die Verzögerungszeit kann ebenfalls auf derselben Seite angepasst werden. Klicken Sie auf "Speichern", um die Änderungen zu speichern.

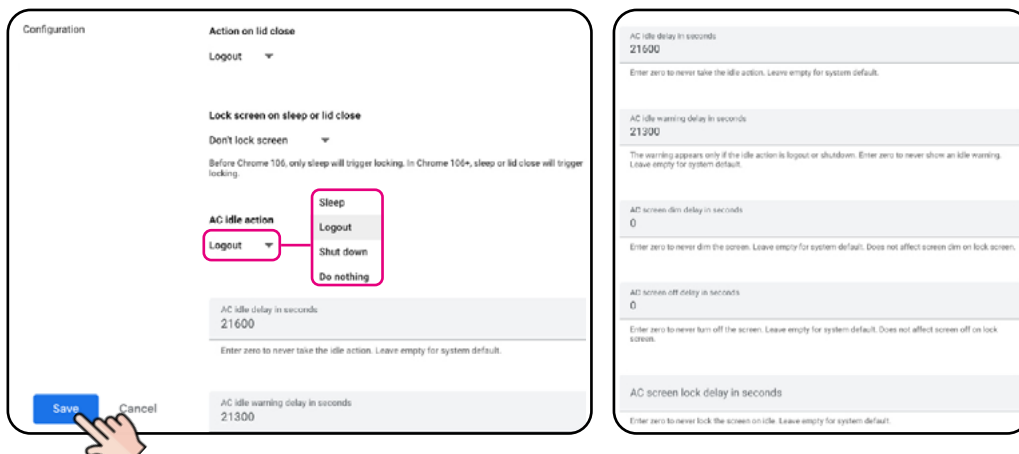


SO ÄNDERN SIE DIE ENERGIEEINSTELLUNGEN

II. Nutzer der Google Admin-Konsole

3. Wählen Sie dieselbe OE und gehen Sie zu "Geräteeinstellungen" – "Energieverwaltung".

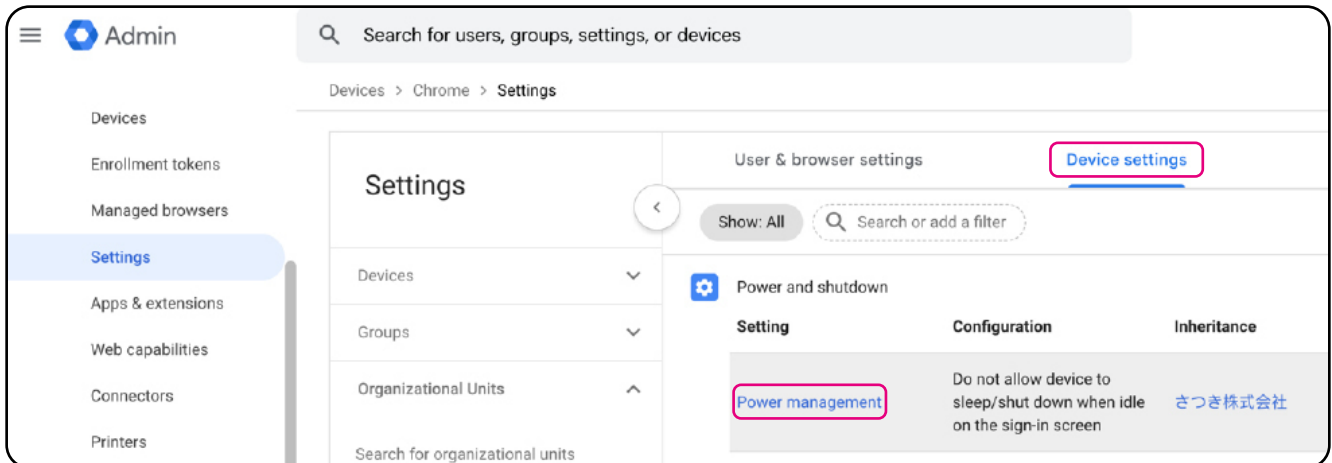

4. Wählen Sie für die Energieverwaltung im Anmeldebildschirm die Option "Ruhezustand / Ausschalten des Geräts bei Leerlauf nicht zulassen". Klicken Sie auf "Speichern", um Ihre Änderungen zu speichern.

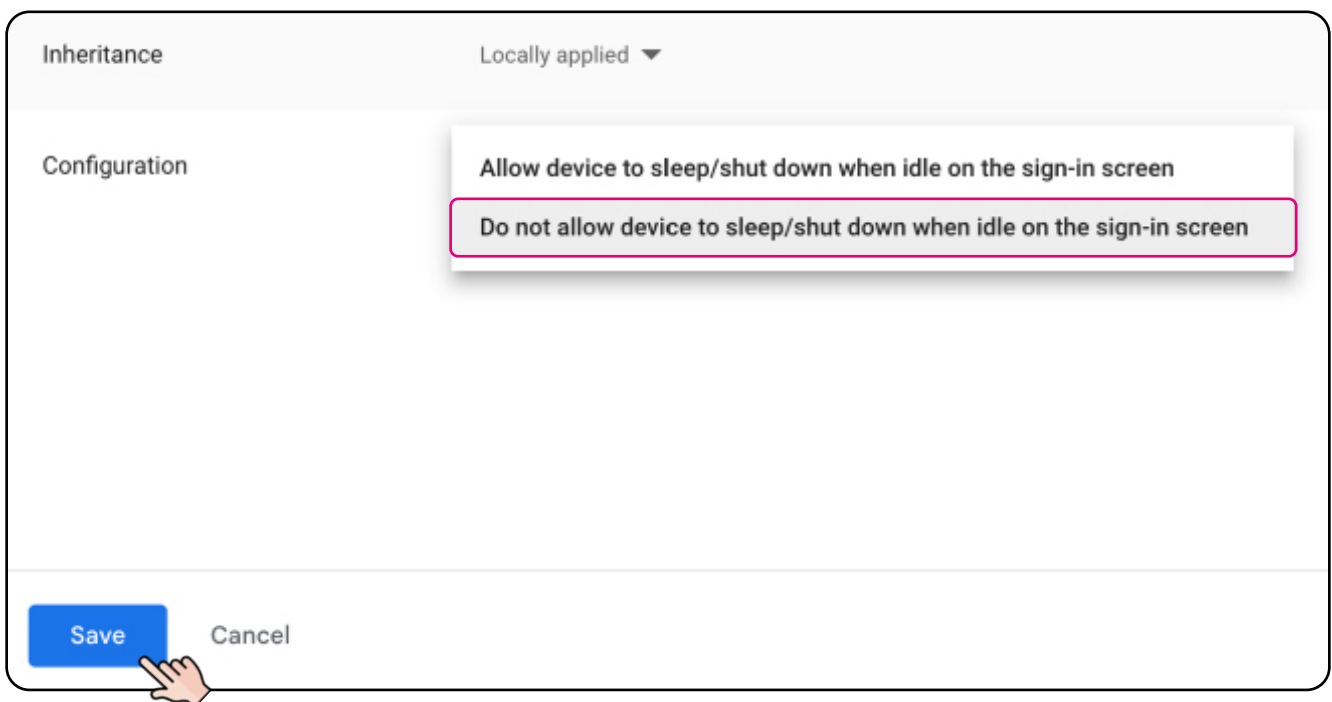

WIE MAN SICH FÜR CHROMEBOX OPS REGISTRIERT

Bevor Sie das Gerät registrieren, müssen Sie ein Konto mit Registrierungsberechtigungen für die Google Admin Console des Endnutzers einrichten


1. Schalten Sie das Gerät ein und überspringen Sie das Eingangs Fenster.




2. Klicken Sie auf "日本語" (Japanese).




3. Ändern Sie die Sprache auf Englisch oder andere Sprachen.

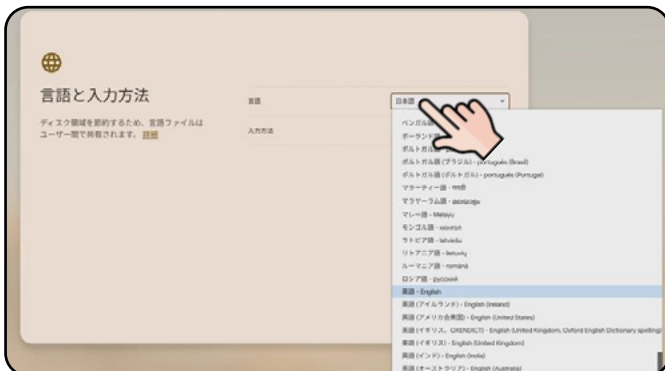


4. Ändern Sie die Eingabemethode und klicken Sie auf "OK".

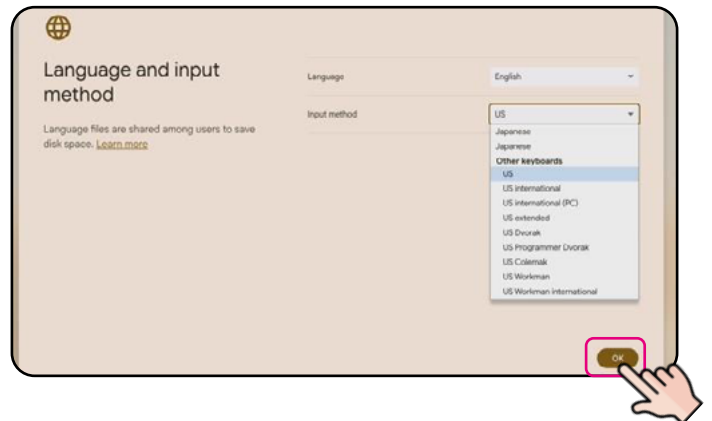


5. Klicken Sie auf "Start".

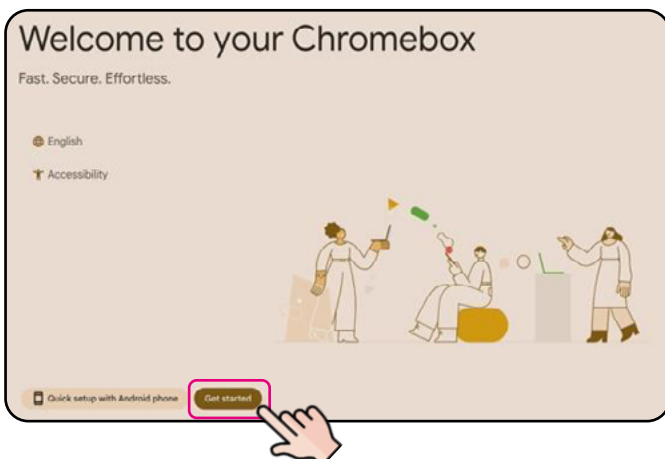

6. Verbinden Sie sich mit Wi-Fi und klicken Sie auf "Weiter".
*Bei Verwendung von LAN ist dieser Schritt nicht erforderlich

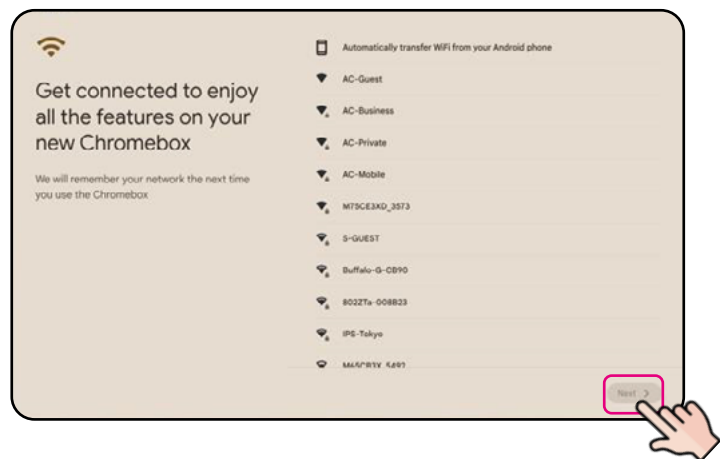


7. Klicken Sie auf "Geräteanmeldung".

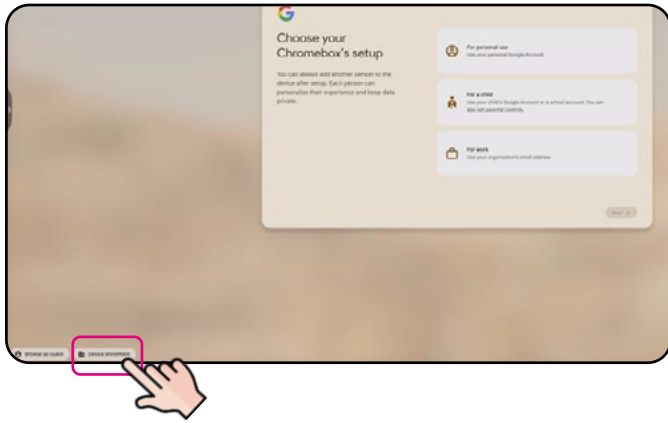


9. Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf "Weiter".



11. Klicken Sie auf "Fertig", um die Registrierung abzuschließen.

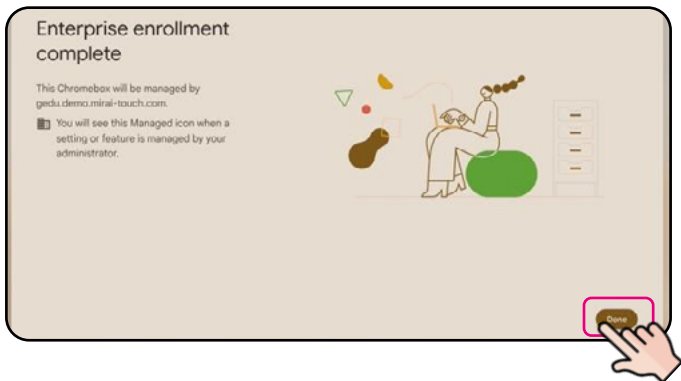

13. Klicken Sie auf das Symbol "Einstellungen" und dann auf "Forget", um Ihr Wi-Fi zu entfernen. Sie können das Gerät jetzt ausschalten. *Wenn Sie LAN verwendet haben, überspringen Sie die Schritte 12 und 13.

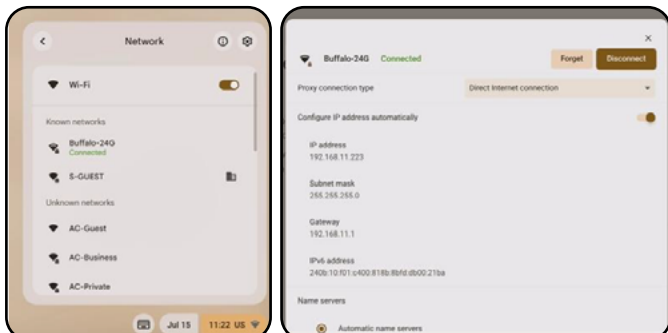


8. Geben Sie das Registrierungskonto ein und klicken Sie auf "Weiter".




10. Geben Sie die Asset-Kennung und den Standort des Geräts ein, falls dies vom Endbenutzer gewünscht wird, und klicken Sie auf "Weiter".



12. Klicken Sie in der rechten unteren Ecke auf und dann auf Wi-Fi

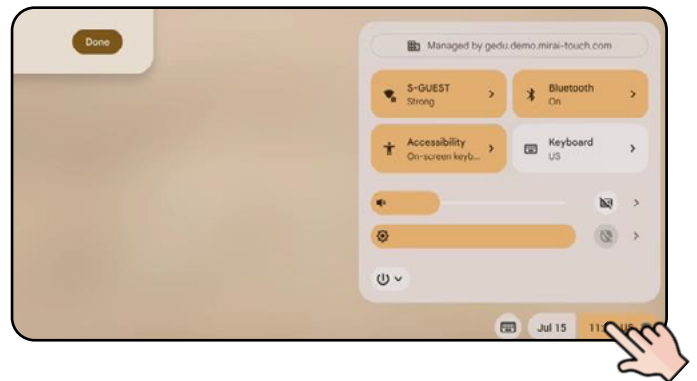

Der Endbenutzer sieht nach dem ersten Einschalten des Geräts das Anmeldefenster.

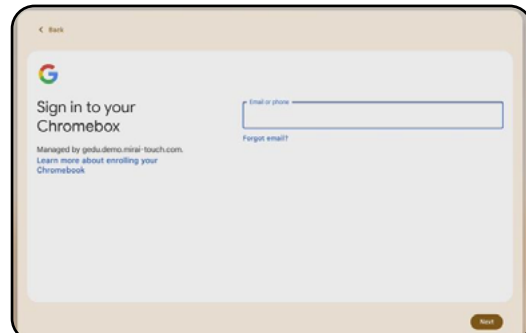

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Frage	Lösung
Welche Software funktioniert? auf einer Chromebox?	Chromebooks nutzen Apps aus dem Google Play Store und dem Internet. Es gibt Apps für produktives Arbeiten, kreatives Arbeiten, Filme und Serien, Spiele und vieles mehr.
wie kann ich mehr Bewerbungen erhalten?	Weitere Apps finden Sie im Google Play Store oder im Internet. 
kann ich Microsoft Office-Programme verwenden?	Chromebooks funktionieren mit Microsoft Office. Ob Word, Excel oder PowerPoint, Sie können die Anwendungen ganz einfach im Internet finden.
wo kann ich meine Dateien finden?	Alle Ihre Dateien werden in der App "Dateien" gespeichert.  Suchen Sie die Anwendung, indem Sie auf das Launcher-Symbol klicken und nach "Dateien" suchen. 
wie kann ich meine lokalen Dateien übertragen?	Übertragen Sie Ihre lokalen Dateien mit einem kompatiblen Speichergerät. Ihr Chromebook funktioniert mit den meisten externen Speichergeräten (z. B. USB-Sticks, Wechselfestplatten). Sie können auch Ihre Dateien, Fotos und Videos in Google Drive hochladen. Nachdem Sie Ihr Chromebook mit Ihrem Google-Konto eingerichtet haben, können Sie auf Ihre Dateien in Drive zugreifen.
warum benötigt mein Chromebook die Daten meines Google-Kontos?	Sie verwenden Ihr Google-Konto, um sich bei Ihrem Chromebook anzumelden. Dies ist das gleiche Konto, das Sie für Google-Dienste wie Gmail und Drive verwenden. Ihr Chromebook verwendet Ihre Kontoinformationen, um sich automatisch bei Apps und Diensten anzumelden.
wie kann ich dies für mein Kind einrichten?	Wenn Sie die Kindersicherung für Ihr Kind einrichten möchten, ist es wichtig, dass Sie sich mit dem persönlichen Google-Konto Ihres Kindes anmelden. Wenn Ihr Kind noch kein Konto hat, können Sie eines während der Anmeldung auf dem Chromebook erstellen. Sie können das Schulkonto Ihres Kindes hinzufügen, nachdem Sie das Gerät in Betrieb genommen haben.

Holen Sie sich Hilfe oder weitere Informationen:



Besuchen Sie support.google.com/chromebook

Öffnen Sie die Anwendung Explore auf Ihrem Chromebook 

