


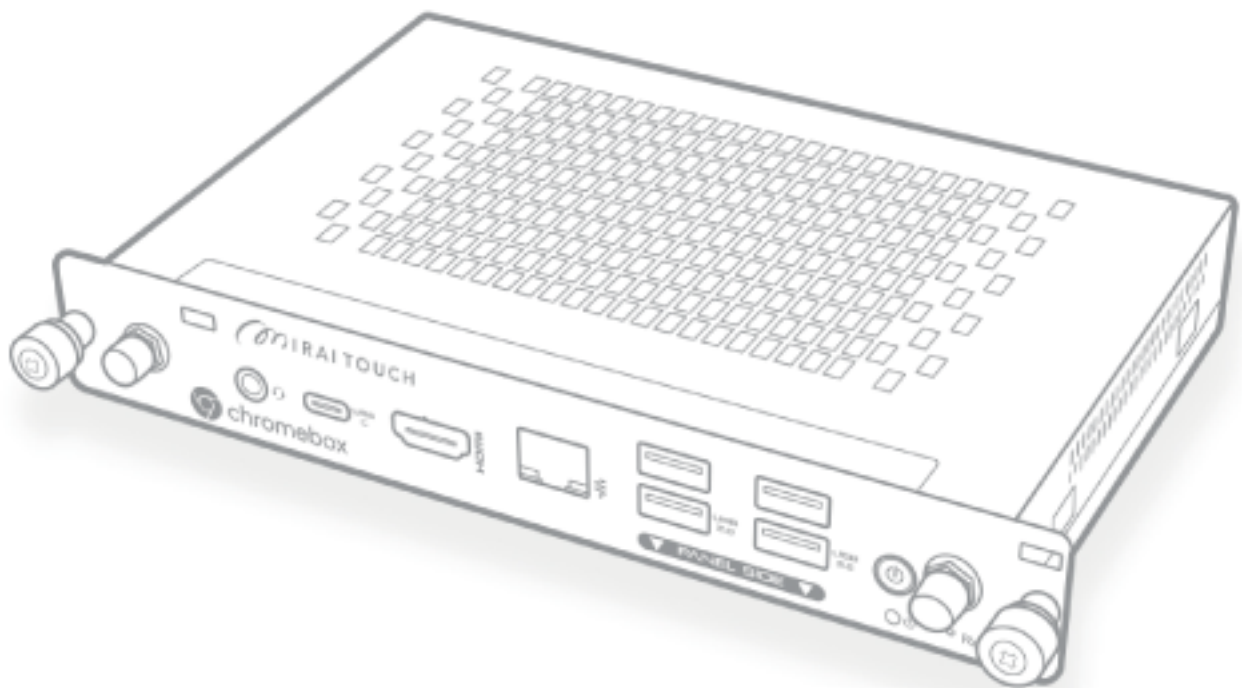

Chromebox

Uporabniški priročnik



INDEX

VARNOST	3
Tehnični pogoji sprejemljivosti	3
Opozorila o bateriji	3
Izdelki, ki vsebujejo baterije s kovanci ali gumbastimi celicami	4
COPYRIGHT	4
ZAKONSKO PREDPISANA IZJAVA	5
Izjava Zvezne komisije za komunikacije (FCC)	5
Izjava o izpostavljenosti radijskemu sevanju FCC	5
Skladnost z zakonodajo EU in Združenega kraljestva ter dokumentacija	5
Skladnost z zakonodajo EU	5
Skladnost s predpisi Združenega kraljestva	5
Direktiva o omejevanju uporabe nevarnih snovi (RoHS)	5
PREGLED IZDELKOV	6
Vsebina paketa	6
Pogled od spredaj	6
Pogled od zadaj	6
Kazalniki stanja	7
Specifikacije	8
ZAČETEK	9
Priključek antene	9
Namestitev ohišja Chromebox	9
Dimenzije ohišja Chromebox	10
Priključitev prikazovalne naprave	10
Povezovanje miške in tipkovnice	11
Povezovanje žične miške in tipkovnice	11
Povezovanje brezžične miške in tipkovnice	11
Vzpostavljanje dodatnih povezav	12
Povezovanje zvočnih komponent	12
Povezava z lokalnim omrežjem (LAN)	12
Povezovanje naprav USB	13
Kako vklopiti napravo Chromebox	13
Kako spremeniti privzeti jezik	14
Kako spremeniti nastavitve napajanja	15
Kako se registrirati za Chromebox OPS	18
POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA	20

VARNOST

Pri uporabi tega Chromeboxa je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara in poškodb oseb, vključno z naslednjimi:

- Naprave ne postavljajte na neravno ali nestabilno površino.
- Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
- Na napravo ne razlivajte vode ali drugih tekočin.
- Naprava lahko med običajnim delovanjem proizvaja nekaj toplote. Če se vam zdi, da je naprava prevroča, se izogibajte daljšemu stiku z izpostavljeno kožo, saj lahko to povzroči nelagodje ali celo opekline.
- Čistite samo z mehko krpo. Po potrebi krpo pred čiščenjem rahlo navlažite. Nikoli ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali čistilnih raztopin.
- Pred čiščenjem napravo vedno izklopite iz električnega omrežja in jo izklopite.
- **Vse servisne posege zaupajte usposobljenemu osebju. Popravilo je potrebno, če je aparat kakor koli poškodovan, na primer:**
 - » Spojni priključek je poškodovan.
 - » V aparat se je razlila tekočina.
 - » Naprava je bila izpostavljena dežju ali vlagi.
 - » Naprava ne deluje normalno.
 - » Naprava je padla ali je poškodovano ohišje.

Tehnični pogoji sprejemljivosti

- Za končni izdelek so potrebne naslednje ovojnice: Ogenj
- Končni izdelek mora ovrednotiti vse možne položaje usmeritve opreme med namestitvijo in upoštevati zahteve glede odpiranja.

Opozorila o bateriji

oPOZORILO!

- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z napačno vrsto. Uporabljene baterije odstranite v skladu z navodili.
Če baterijo pustite v okolju z izjemno visokimi temperaturami, lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljivih tekočin ali plinov.
- Baterija, ki je izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.

Izdelki z gumbastimi ali kronske baterijami

Navodila in priročniki, če so na voljo, morajo vsebovati vse ustrezne oznake v številkah "Packing Marking - Warning: Contains button cell battery" ali "Packing Marking - Ingestion Hazard Warning" in spodaj navedene izjave. Če navodila in priročniki niso na voljo, so izjave navedene na primarni ali sekundarni prikazni plošči embalaže potrošniškega izdelka ali, če embalaže potrošniškega izdelka ni, na priloženi obešanki ali nalepki.

- a) Izjava "Odstranite in takoj reciklirajte ali odstranite uporabljene baterije v skladu z lokalnimi predpisi ter jih hranite izven dosega otrok. NE odlagajte baterij med gospodinjske odpadke ali jih sežigajte:".
- (b) izjavo "Tudi uporabljene baterije lahko povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt:".
- (c) stavek "Za informacije o zdravljenju pokličite lokalni center za zastrupitve:".
- (d) navedba o vrsti baterije, združljive z ML 1220.
- e) Nazivna napetost baterije je 3 V.
- (f) besedilo "Baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, se ne sme polniti:".
- (g) Izjava "Ne izpuščajte, ne polnite, ne razstavljajte, ne segrevajte nad (proizvajalčevo določeno temperaturo) ali ne sežigajte. Če tega ne storite, lahko pride do poškodb zaradi odzračevanja, puščanja ali eksplozije, ki povzroči kemične opekline:".

VARNOST

Oznaka na embalaži – Opozorilo: Vsebuje baterijo z gumbom

⚠ OPOZORILO	
• Nevarnost zaužitja: Ta izdelek vsebuje baterijo s kovancem ali gumbom. • Zaužitje lahko povzroči SMRT ali hude telesne poškodbe. • Zaužitje gumbaste ali kronske baterije lahko povzroči notranje kemične opekline že v dveh urah. • Nove in uporabljene baterije hranite izven dosega otrok • Če sumite, da ste pogoltnili baterijo ali jo vstavili v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.	

Oznaka na embalaži – opozorilo o nevarnosti za zaužitje

⚠ OPOZORILO	
• Nevarnost zaužitja: Ta izdelek vsebuje baterijo s kovancem ali gumbom. • Zaužitje lahko povzroči SMRT ali hude telesne poškodbe. • Zaužitje gumbaste ali kronske baterije lahko povzroči notranje kemične opekline že v dveh urah. • Nove in uporabljene baterije hranite zunaj dosega otrok • Če sumite, da ste pogoltnili baterijo ali jo vstavili v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.	

Izdelek vsebuje eno nezamenljivo baterijo ML 1220, ki jo ni mogoče zamenjati.

AVTORSKE PRAVICE

Wi-Fi in logotip Wi-Fi CERTIFIED sta registrirani blagovni znamki združenja Wireless Fidelity Alliance.

Vsi izdelki, uporabljeni v tej napravi, in blagovne znamke, omenjene v tem dokumentu, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov.

avtorske pravice 2024

STATUTARNA IZJAVA

Izjava Zvezne komisije za komunikacije (FCC)

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:

- (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.
- (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Opozorilo: Uporabnika opozarjamo, da lahko spremembe ali modifikacije, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, razveljavijo uporabnikova pooblastila za uporabo opreme.

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC.

Te omejitve so oblikovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi.

Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar ni nobenega zagotovila, da do motenj ne bo prišlo pri določeni namestitvi. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskuša odpraviti motnje na enega ali več naslednjih načinov

več od naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico v drugem tokokrogu, kot je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.

Izjava FCC o izpostavljenosti radijskemu sevanju



Ta oprema je skladna z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti sevanju FCC, določenimi za nenadzorovano okolje.

Ta oprema mora biti nameščena in delovati na razdalji najmanj 20 cm med radiatorjem in telesom.

Ta oddajnik ne sme biti nameščen ali delovati skupaj z drugo anteno ali oddajnikom.

Ta oprema je skladna z omejitvami izpostavljenosti FCC za nenadzorovano okolje. To opremo je treba namestiti in uporabljati tako, da je razdalja med radiatorjem in vašim telesom najmanj 20 cm.

Ta sprejemnik ne sme biti nameščen ali uporabljen skupaj z drugo anteno ali sprejemnikom.

Skladnost z zakonodajo EU in UKCA ter dokumentacija



Skladnost s predpisi EU

S tem družba Satsuki Co., Ltd. izjavlja, da je ta naprava skladna z naslednjimi direktivami: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/ES.

Skladnost s predpisi Združenega kraljestva

Ltd. izjavlja, da je ta naprava skladna z naslednjimi predpisi: Radio Equipment Regulations 2017, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Ecodesign of Energy Related Products Regulations 2010.


Skladnost z zakonodajo EU in UKCA ter dokumentacija

Ta izdelek družbe Satsuki Co., Ltd., vključno z deli (kablo, vrvicami itd.) izpolnjuje zahteve Direktive 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

PREGLED IZDELKOV

Vsebina paketa

Preverite, ali paket vsebuje vse potrebne elemente. Če kaj manjka ali je poškodovano, se takoj obrnite na prodajalca.

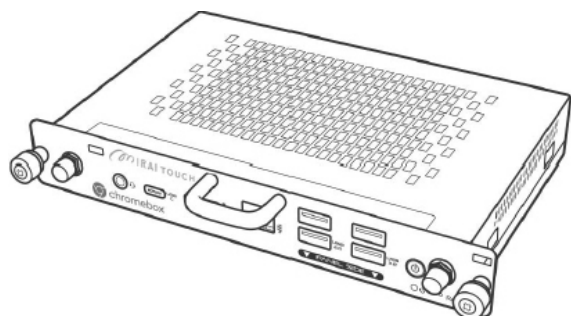


Chromebox




Antene x2

Pogled od spredaj

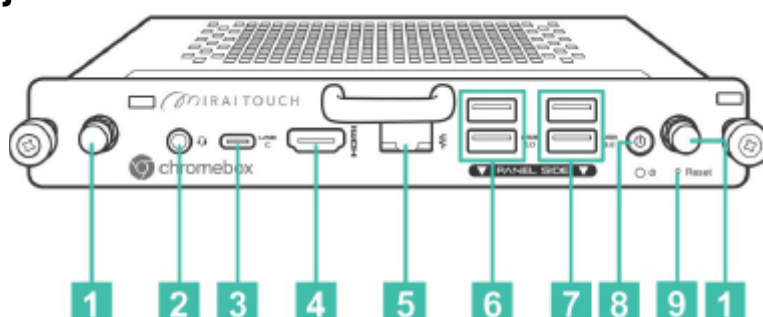


Št.	Opis	Št.	Opis
1	Priključek za anteno	6	(2) priključkov USB-A 2.0
2	Zvočni priključek (3,5 mm)	7	(2) priključkov USB-A 3.2
3	vrata USBType-C	8	Gumb za vklop
4	vrata HDMI 2.0	9	Odprtina za ponastavitev
5	vrata LAN		

Pogled od zadaj

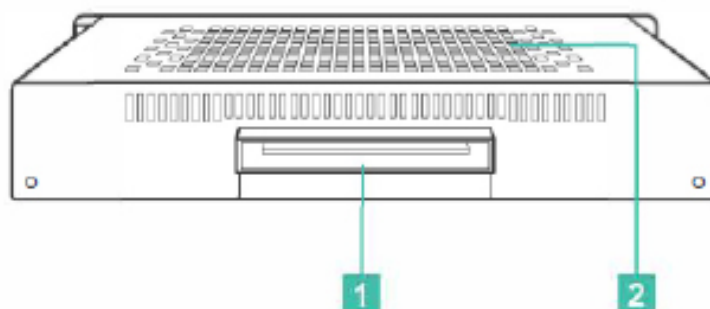

Št.	Opis	Št.	Opis
1	priključek za priklop	2	Toplotni izhod

Kazalniki stanja

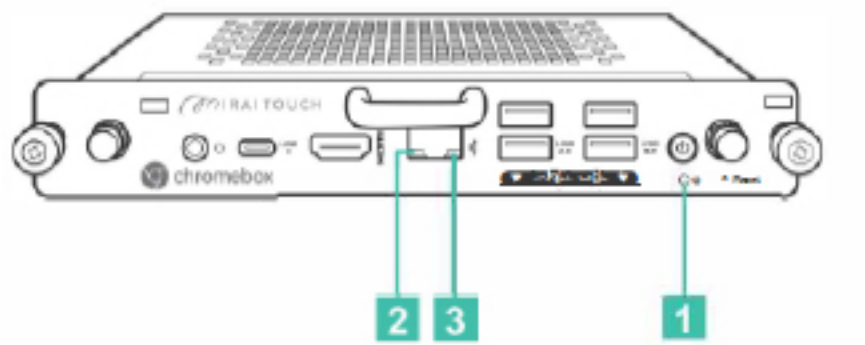

Št. kazalnika	Barva	Država	Opis
1	Modra	Vžig	Chromebox je vklopljen.
		Izklop	Chromebox je izklopljen.
		Utripanje	Chromebox je suspendiran.
2	Bela	Utripanje	Dejavnost v povezavi.
		Izklop	Povezava ni aktivna.
3	Oranžna	Vžig	Aktivna povezava povezave.
		Izklop	Povezave ni.

Specifikacije

Člen	Opis
Sistem	
Platforma	Chromebox Alder Lake-Ul 5 ali Raptor Lake-Ul 5
Vrsta procesorja	Procesor Intel Core i3-1315U 1.20G 10 MB 6C 1 SW (Raptor Lake-Ul 5)
Grafika	- Grafična kartica Intel® UHD Graphics - Grafična kartica Intel Iris Xe: s skupnim video pomnilnikom
Vgrajeni zvok	Zvok HD
Pomnilnik RAM	Modul SODIMM (DDR4-3200) DDR-4
	8 GB
Shranjevanje	SSD Z ZMOGLJIVOSTJO 256 GB
Operacijski sistem	ChromeOS
Priključki	
Spredaj	- Combo Jack - USB 3.2 Gen1 (Sgbps) x2 - USB 2.0 x2 - USB Type-C (brez podpore za vtično napajanje) - RJ45 s svetlečo diodo za gigabitni LAN - HDMI 2.0 - Gumb za obnovitev - Antene x2 - LED indikator napajanja - Krmilo
Zadnja stran	Priključek za priklop za povezavo s televizorjem
Dimenzije	
D X Š X V (mm)	200 X 119 X 30 mm
Brezžične povezave in omrežja	
Podpora LAN	Gigabitni Ethernet do hitrosti 10/100/1 000M GbE
Združljivost z WLAN in Bluetooth	M.2 2230 Intel Wifi6E + BT 5.2 Garfield Peak 2 AX211 brez vPro
Vir energije	
Napajanje monitorja Chromebox.	

OPOMBA: Chromebox ne podpira delovanja z možnostjo zamenjave v vročem stanju.


KAKO ZAČETI

Priključitev antene

Za brezžično povezljivost pritrдите dve anteni na sprednjo stran škatle Chrome.

1. Odstranite gumijaste pokrovčke s priključkov antene.


2. Varno zategnite antene na konektorje.

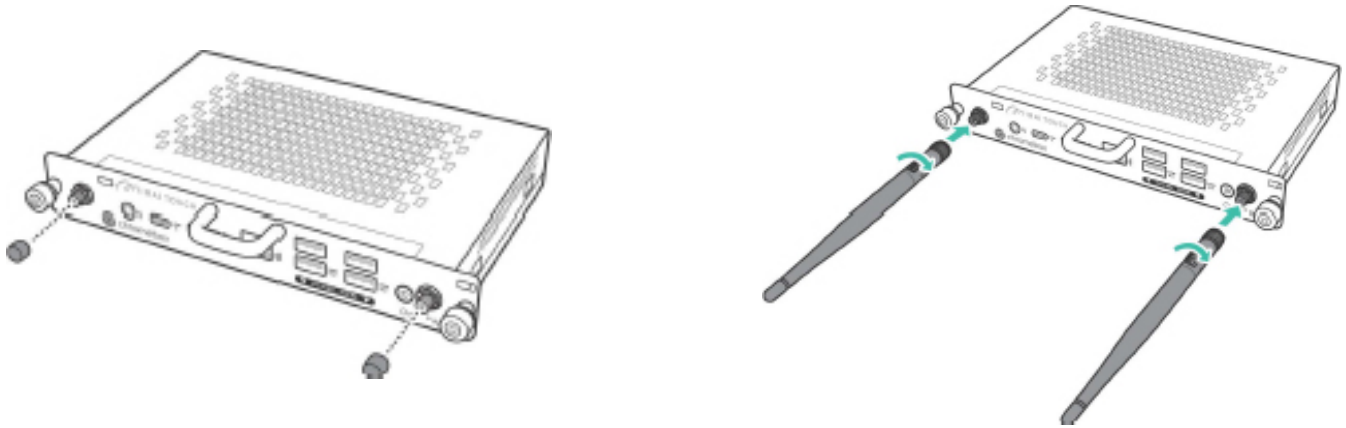


Namestitev naprave Chromebox

1. Polje Chrome vstavite v režo OPS na zaslonu s pisalom. Modul močno potisnite, dokler se ne poravna s površino reže.

2. Chromebox pritrдите na televizor tako, da zategnete vijaka s palcema.

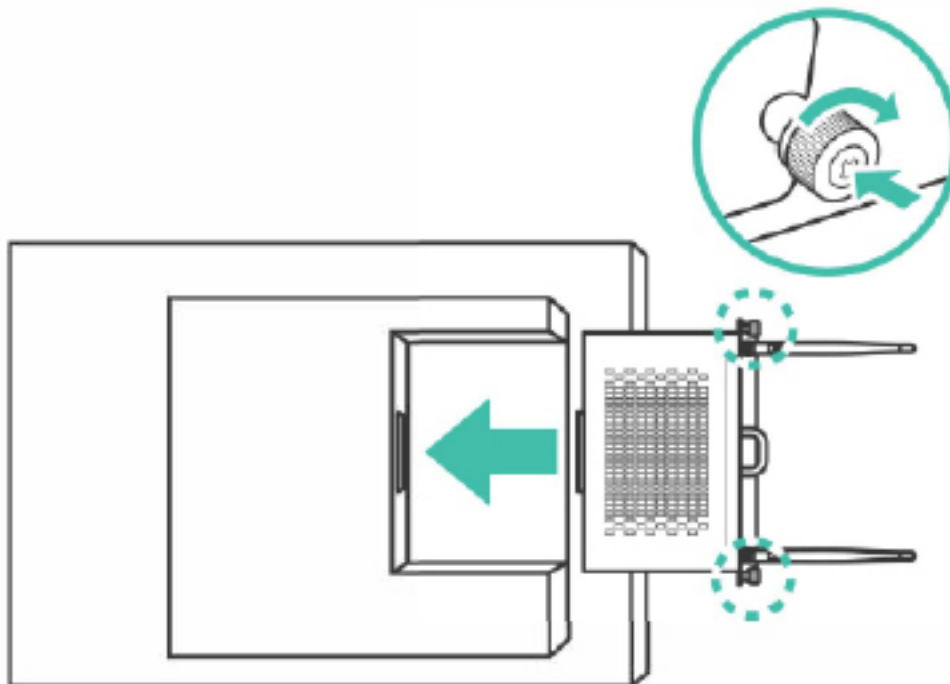


Dimenzije ohišja Chromebox

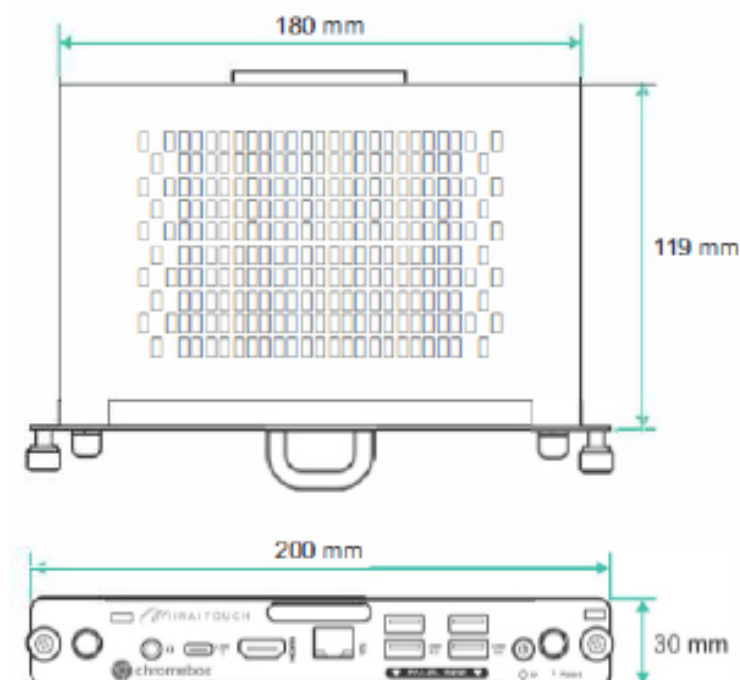

Priključitev prikazovalne naprave

Za vzpostavitev povezave morate uporabiti kabel HDMI (ni priložen).

1. En konec kabla HDMI priključite na vrata HDMI v napravi Chromebox.
2. Drugi konec kabla HDMI priključite na vrata HDMI v prikazni napravi.

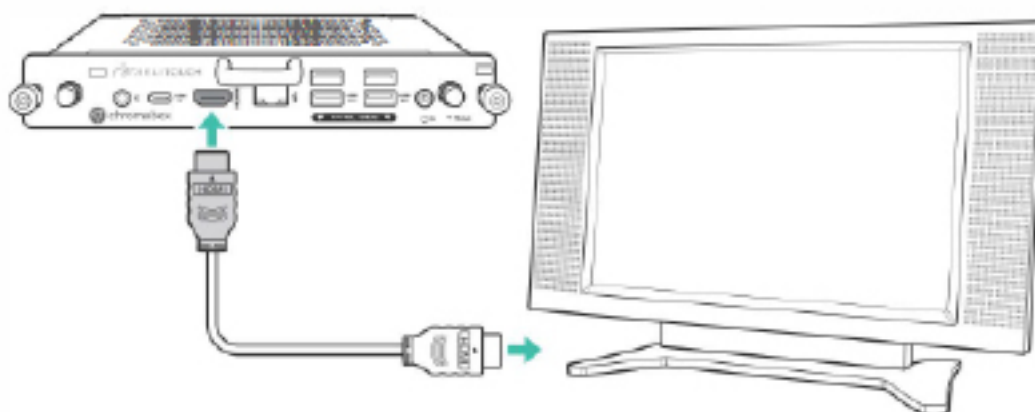


Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress in logotipi HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc.

Povezovanje miške in tipkovnice

Chromebox podpira tako žično kot brezžično miško in tipkovnico.


Povezovanje žične miške in tipkovnice

Povežite miško USB in tipkovnico USB z vrati USB v napravi Chrome Box.

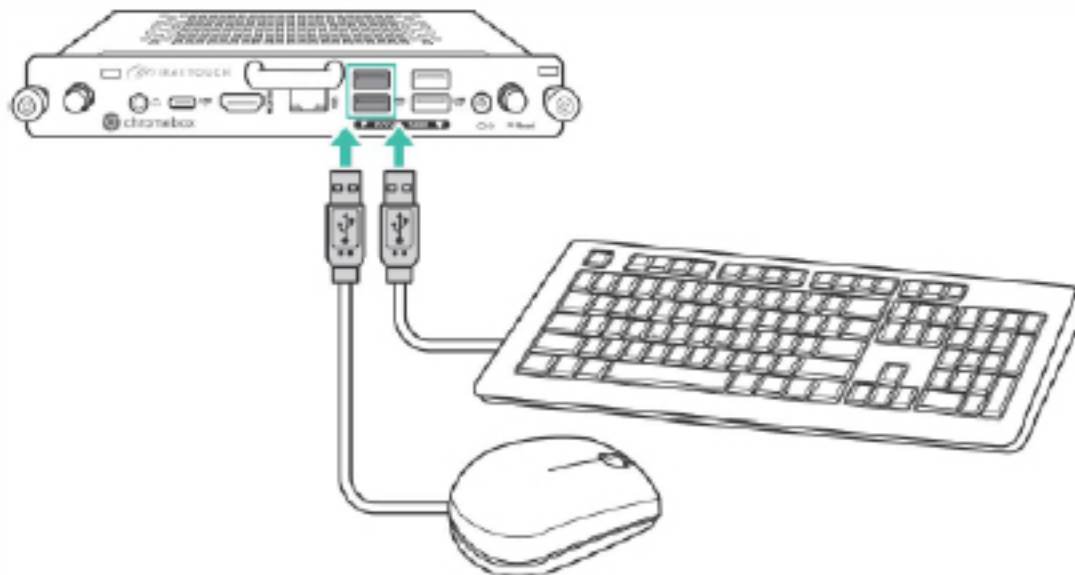

Povezovanje brezžične miške in tipkovnice

Priključite sprejemnik USB, ki je priložen brezžični miški in tipkovnici, na vrata USB naprave Chromebox.

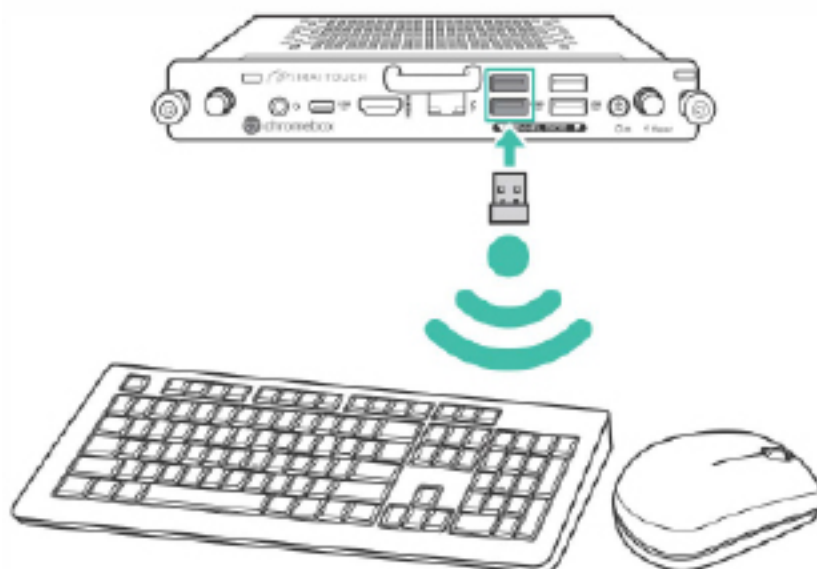


OPOMBA: Ko vklopite Chromebox, se brezžična miška in tipkovnica običajno samodejno povežeta. Če morate izvesti dodatne korake, si oglejte priročnik, ki je priložen dodatni opremi.

Vzpostavljanje dodatnih povezav


Priključitev zvočnih komponent

Zvočno komponento priključite na zvočni priključek v napravi Chromebox.

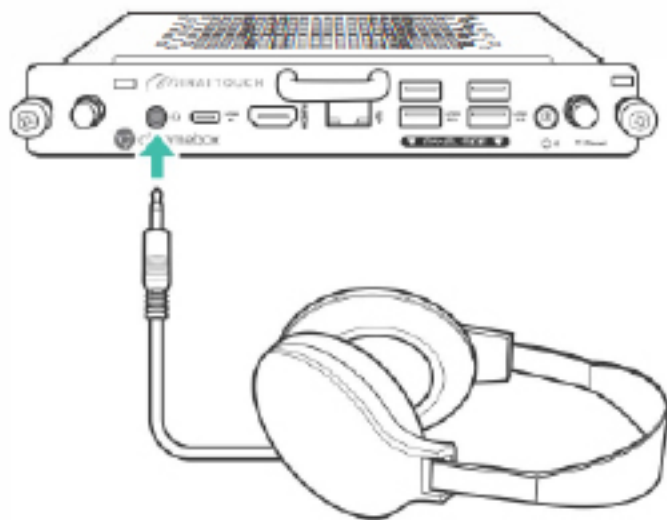

Povezava lokalnega omrežja (LAN)

1. En konec kabla RJ45 priključite na vrata LAN v napravi Chromebox.
2. Drugi konec kabla RJ45 priključite na omrežno priključno napravo ali omrežni stenski priključek.

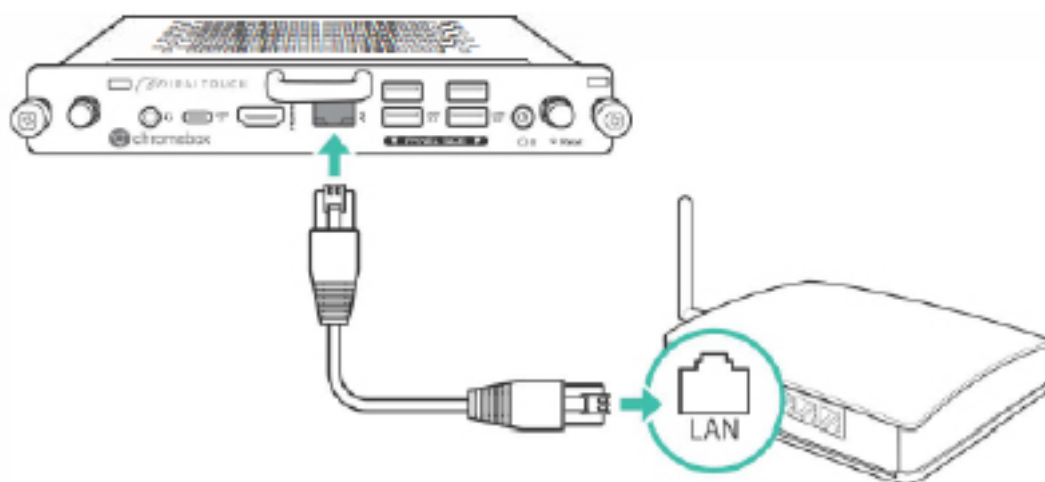


Povezovanje naprav USB


OPOMBA: Vaš Chromebox je združljiv z USB-A 2.0, USB-A 3.2 Gen 1 in USB-C.

Glede na podprto vrsto USB priključite napravo USB na ustrezna vrata USB v napravi Chromebox.

- V enega od naslednjih vhodov USB priključite napravo, ki je skladna s standardom USB-A 3.2:

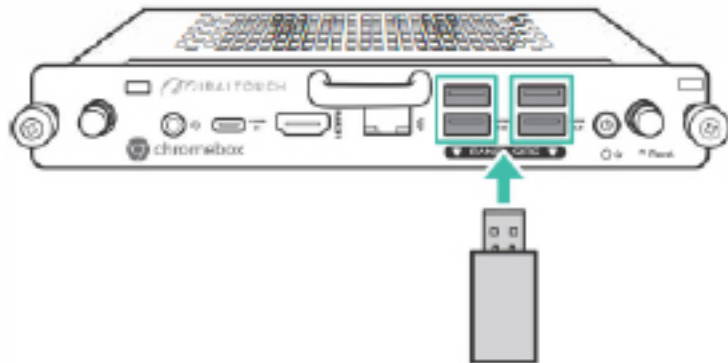


- Združljiva naprava USB-C je priključena na naslednja vrata USB:

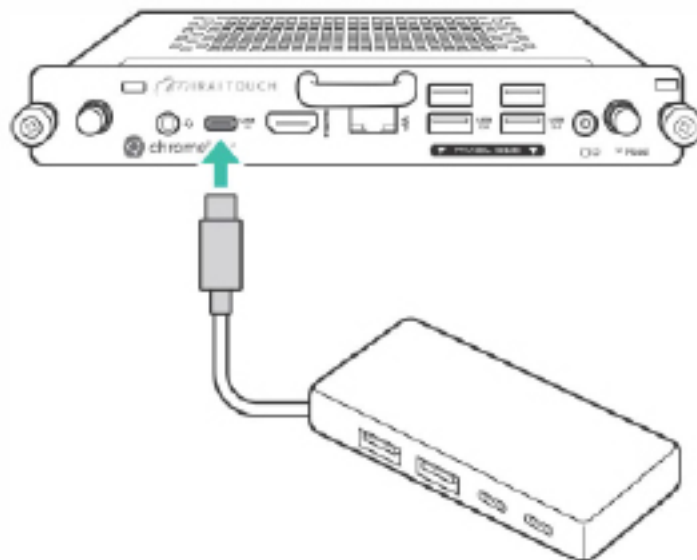

Vključite Chromebox

Če želite vklopiti napravo Chromebox, pritisnite gumb za vklop na sprednji plošči. LED dioda na gumbu za vklop se prižge.

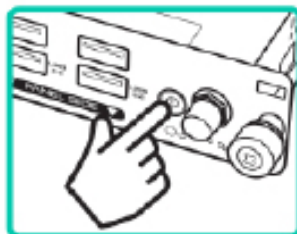

Po prvem vklopu naprave Chromebox boste morali konfigurirati osnovne nastavitve naprave, kot so nastavev jezika, nastavev možnosti dostopnosti, povezava z omrežjem in nazadnje prijava v račun Google. Sledite navodilom na zaslonu in dokončajte začetno nastavev.

KAKO SPREMENITI PRIVZETI JEZIK


1. Vključite napravo in preskočite začetno okno.




2. Kliknite "日本語" (japonščina).




3. Spremenite jezik na angleščino ali druge jezike.

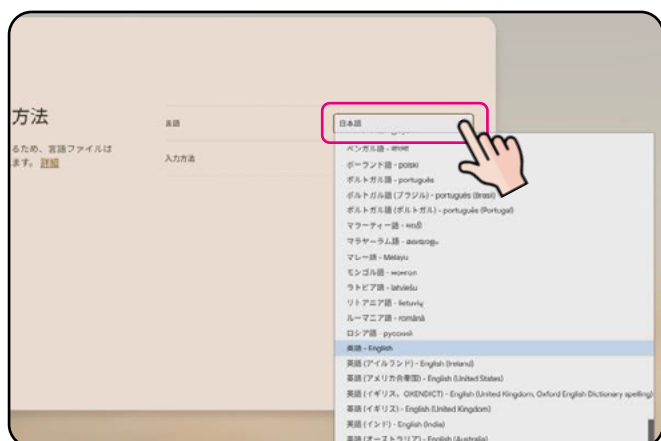

4. Spremenite način vnosa in kliknite "OK".

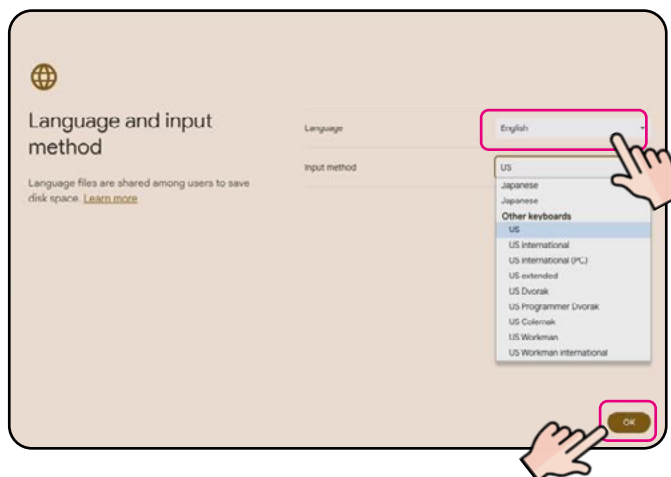

5. Spremeni se privzeti jezik.

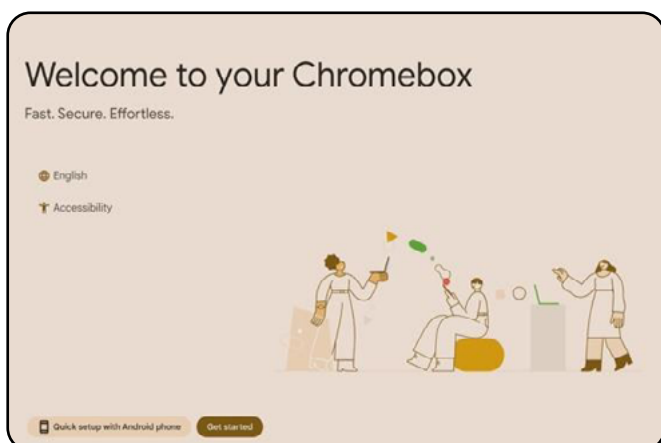

6. Po ponovnem zagonu je privzeti jezik še vedno angleščina.




Opozorilo: Če uporabnik izvede postopek Powerwash (tovarniška ponastavitev), se privzeti jezik vrne na japonščino. Če želite znova spremeniti jezik in način vnosa, sledite zgornjim korakom.


KAKO SPREMENITI NASTAVITVE NAPAJANJA

I. Uporabniki osebnih računov Google


1. Prijavite se v napravo in pojdite v Nastavitve.

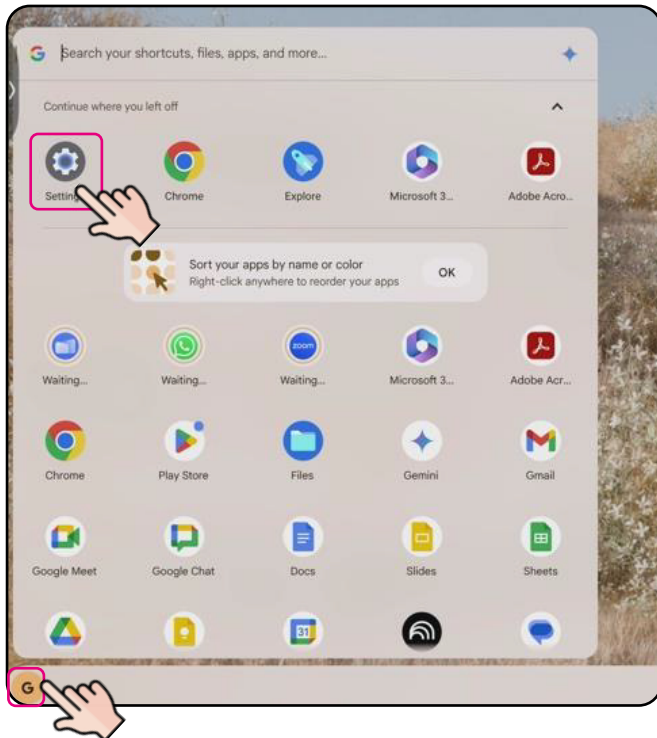

2. Kliknite "Sistemske nastavitve" in nato "Napajanje".

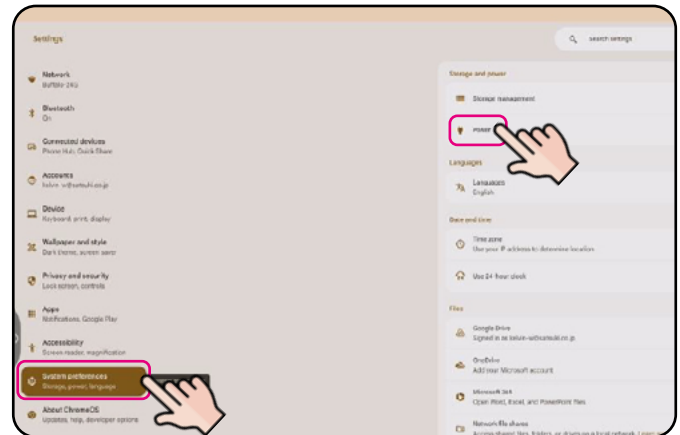

3. Izberite "Keep screen on" (Ohrani zaslon vklopljen), ko ste v mirovanju.

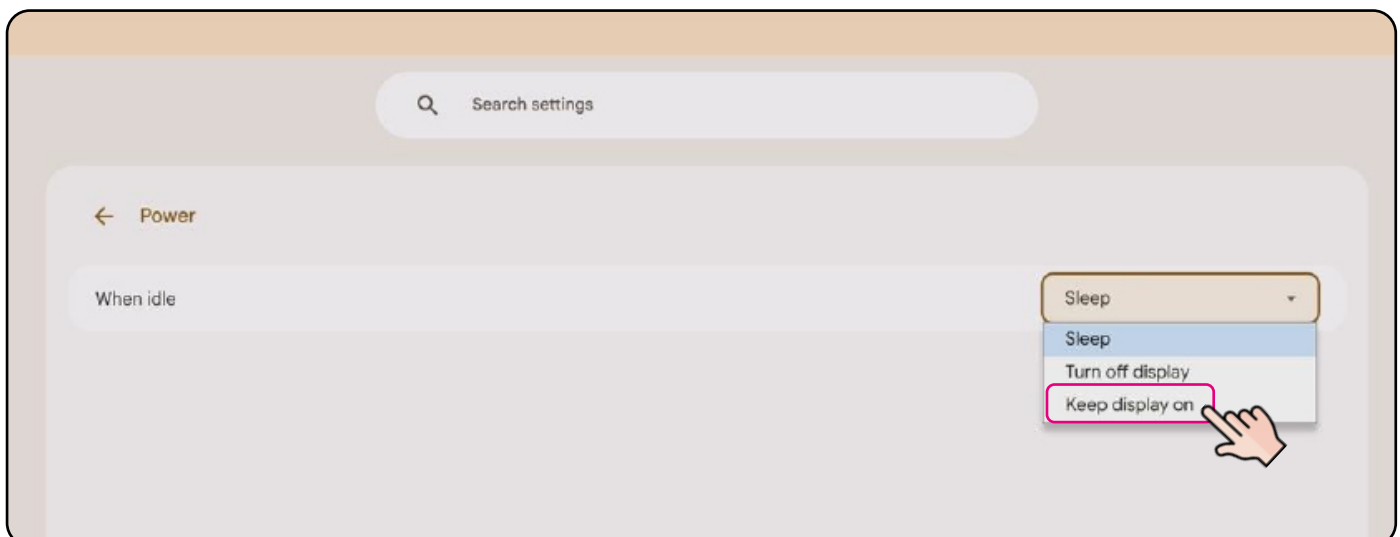

KAKO SPREMENITI NASTAVITVE NAPAJANJA


II. Uporabniki konzole Google Admin

Nastavitve napajanja naprave so sive barve.


Konfiguracijo je treba opraviti v Googlovi upraviteljski konzoli



1. V upraviteljski konzoli pojdite na "Naprave"->"Chrome"->"Nastavitve". Izberite organizacijsko enoto (OU), ki ji pripada naprava. Pojdite na "Nastavitve uporabnika in brskalnika" - "Nastavitve neaktivnosti".

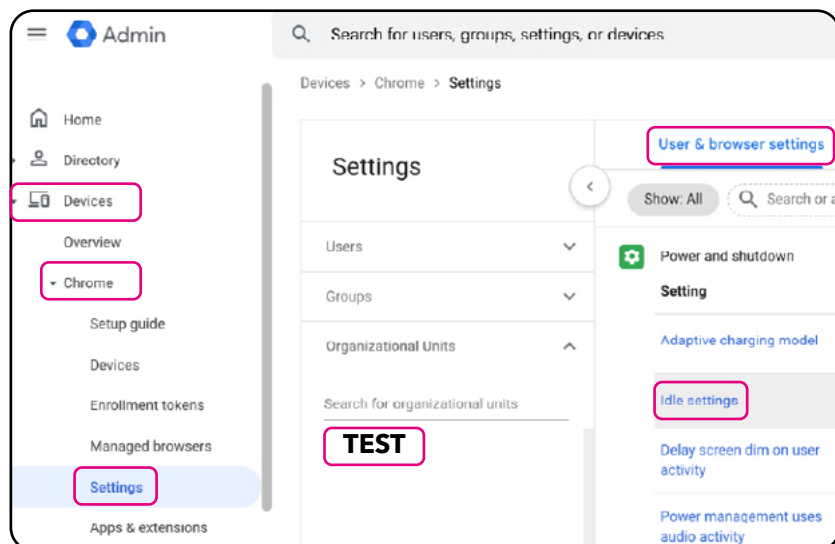


2. Za neaktivno akcijo AC izberite "Odjava" ali "Ne stori ničesar". Na isti strani lahko prilagodite tudi čas zamude. Kliknite "Save" (Shrani), da shranite spremembe.

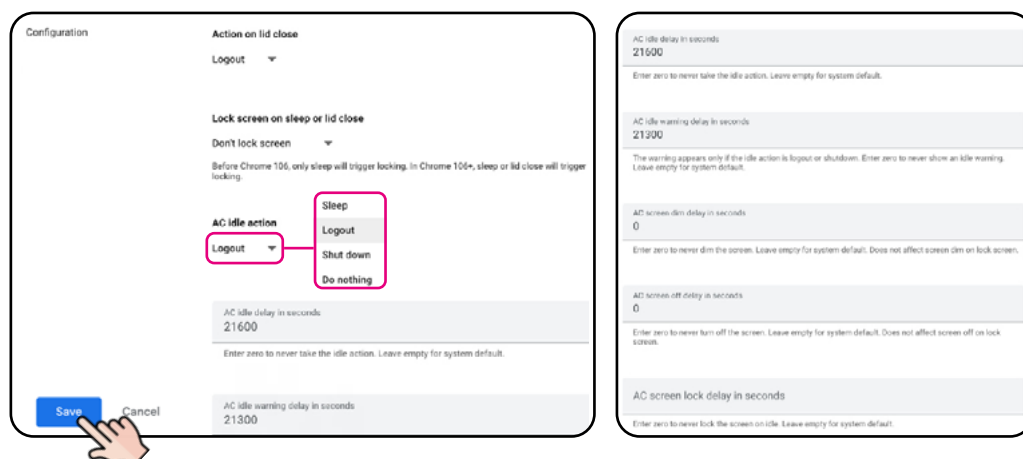


KAKO SPREMENITI NASTAVITVE NAPAJANJA

II. Uporabniki konzole Google Admin

3. Izberite isto OU in pojdite v "Nastavitve naprave" – "Upravljanje energije".

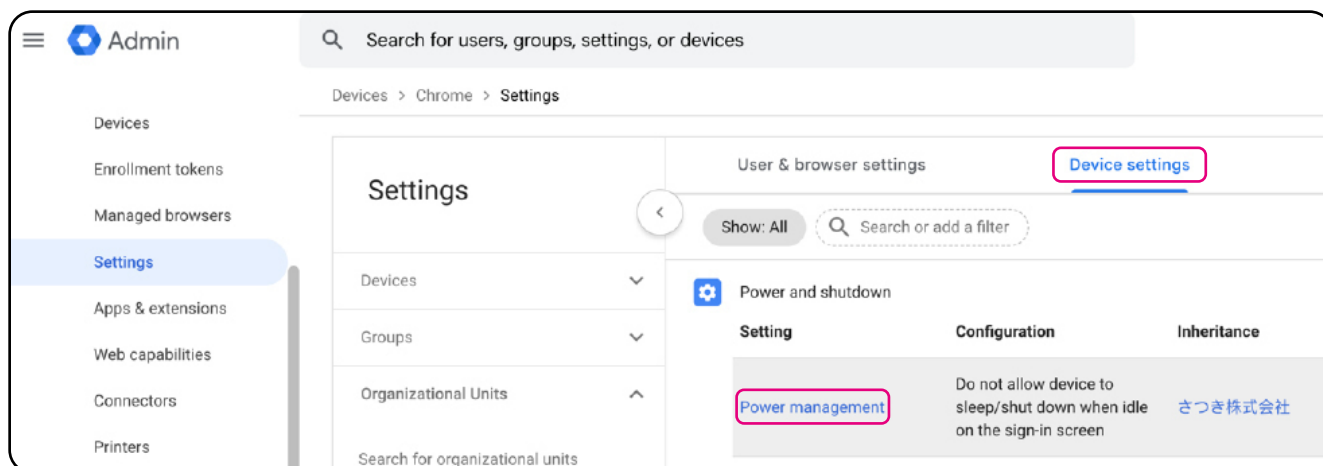

4. Izberite "Do not allow device to sleep / power off when idle at login screen" (Ne dovolite, da naprava spi/izklopi v stanju mirovanja na prijavnem zaslonu) za možnost Power Management at login screen (Upravljanje porabe na prijavnem zaslonu). Kliknite "Save", da shranite spremembe.

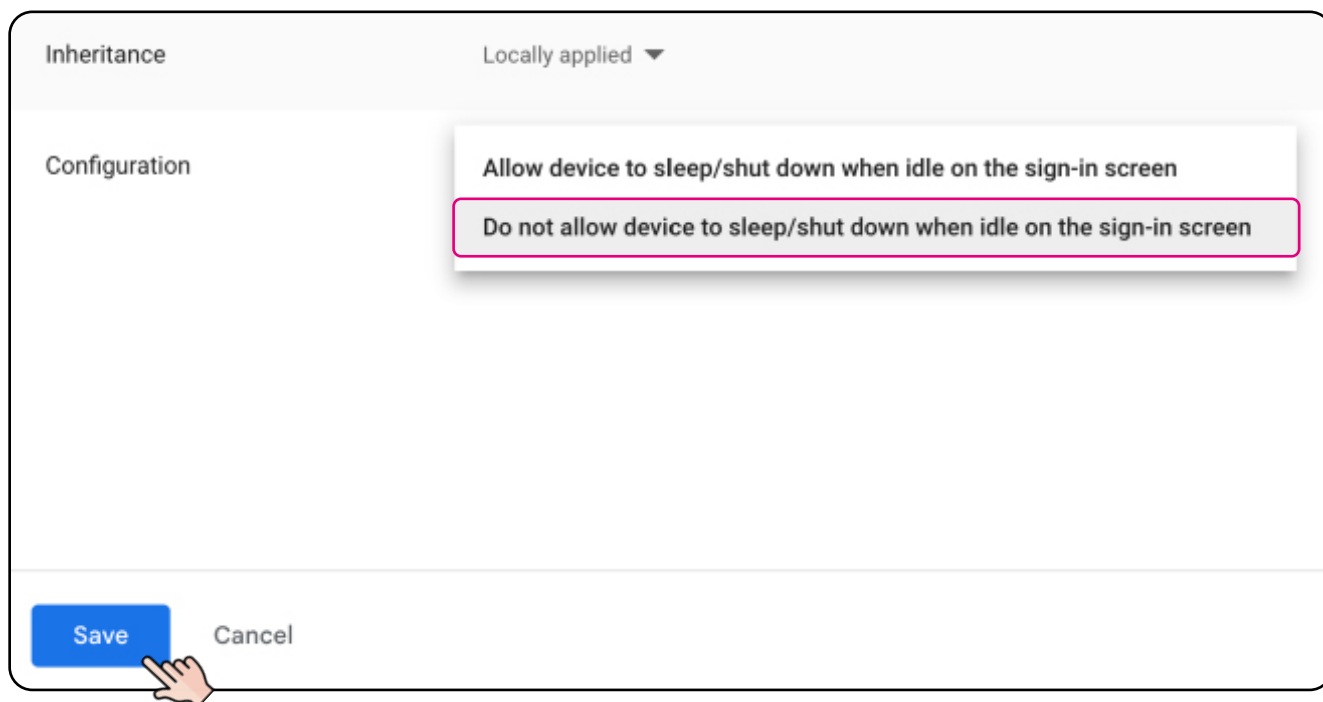

KAKO SE REGISTRIRATI ZA CHROMEBOX OPS

Pred vpisom naprave morate pridobiti račun z dovoljenji za vpis v konzolo Google Admin Console končnega uporabnika

1. Vključite napravo in preskočite začetno okno.




2. Kliknite "日本語" (japonščina).




3. Spremenite jezik na angleščino ali druge jezike.




4. Spremenite način vnosa in kliknite "OK".

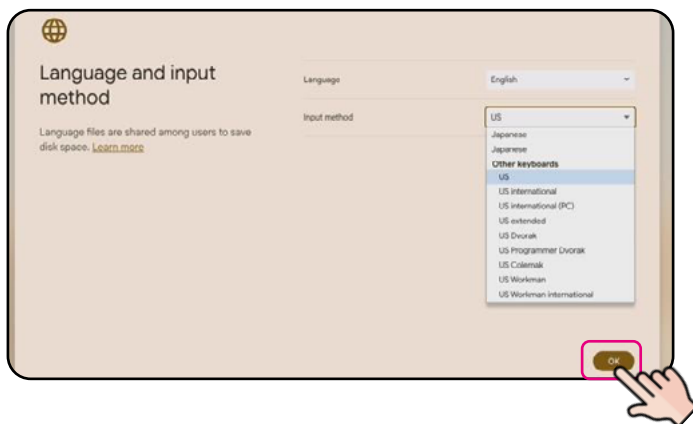


5. Kliknite "Začni".

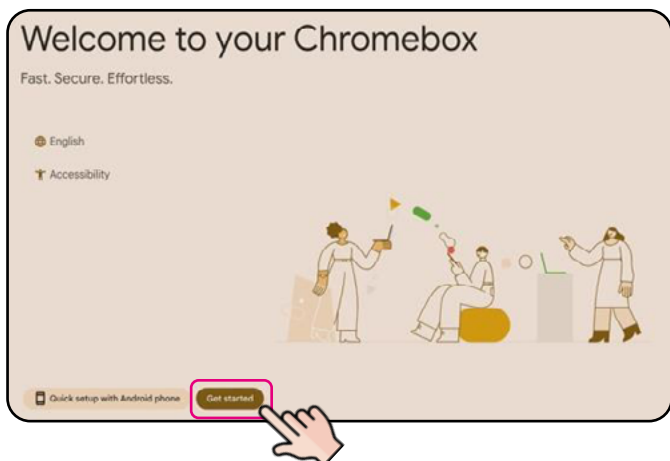

6. Povežite se z omrežjem Wi-Fi in kliknite "Naprej". *Pri uporabi omrežja LAN ta korak ni potreben

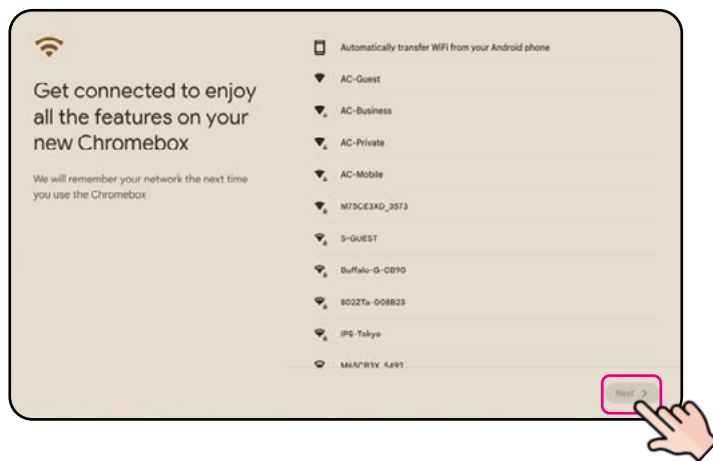


7. Kliknite "Vpis naprave".

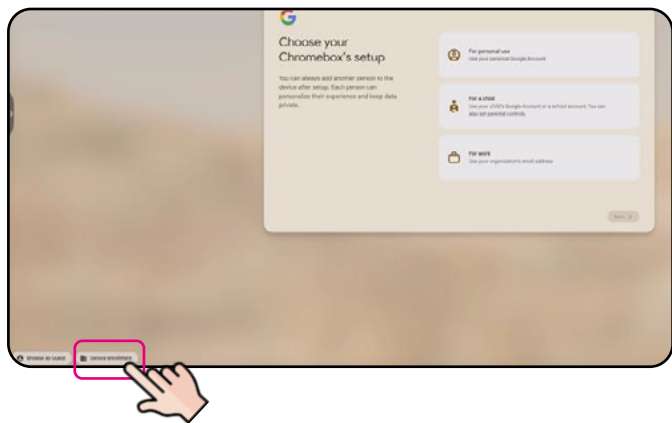


9. Vnesite geslo in kliknite "Naprej".



11. S klikom na "Done" zaključite registracijo.

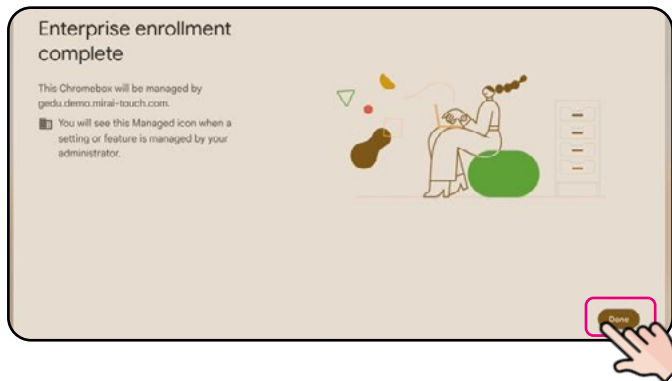

13. Kliknite ikono Nastavitve in nato kliknite "Forget", da odstranite omrežje Wi-Fi. Zdaj lahko napravo izklopite. *Če ste uporabljali LAN, preskočite korake 12 in 13.

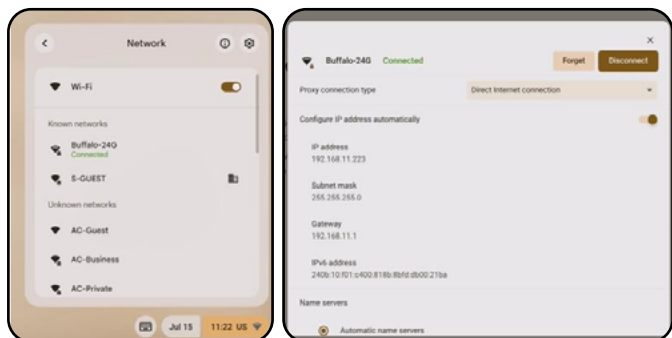


8. Vnesite registracijski račun in kliknite na "Naslednji".




10. Vnesite identifikator sredstva in lokacijo naprave, če to zahteva končni uporabnik, ter kliknite "Naprej".



12. Kliknite v spodnjem desnem kotu in nato kliknite Wi-Fi

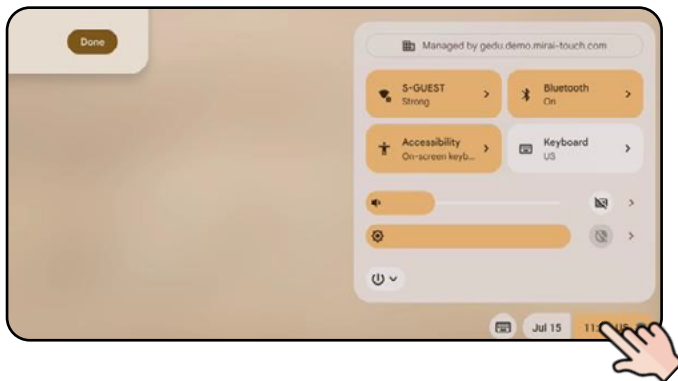

Ko končni uporabnik prvič vklopi napravo, se prikaže okno za prijavo.

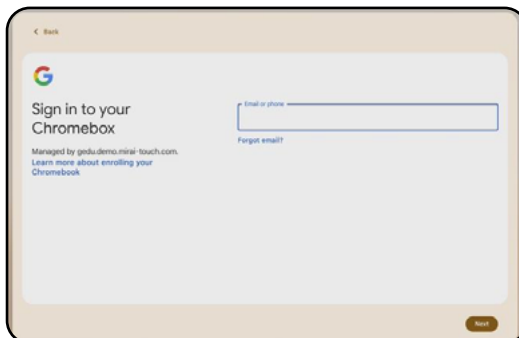

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

Vprašanje	Rešitev
Katera programska oprema deluje v napravi Chromebox?	Chromebooki uporabljajo aplikacije iz trgovine Google Play in interneta. Na voljo so aplikacije za produktivnost, ustvarjalnost, gledanje filmov in serij, igranje iger in še veliko več.
kako pridobiti več prijav?	Več aplikacij lahko dobite v trgovini Google Play ali na spletu  .
ali lahko uporabljam programe Microsoft Office?	Chromebooki delujejo z Microsoft Office. Ne glede na to, ali gre za Word, Excel ali PowerPoint, lahko aplikacije preprosto najdete na spletu.
kje lahko najdem svoje datoteke?	Vse vaše datoteke so shranjene v aplikaciji  Datoteke. Aplikacijo poiščite tako, da kliknete na ikono  iskanja in poiščete "Datoteke".
kako prenesem svoje lokalne datoteke?	Lokalne datoteke prenesite z združljivo pomnilniško napravo. Chromebook deluje z večino zunanjih pomnilniških naprav (npr. ključki USB, izmenljivimi trdimi diski). Datoteke, fotografije in videoposnetke lahko naložite tudi v Google Drive. Ko Chromebook nastavite z Googlovim računom, lahko dostopate do svojih datotek v storitvi Drive.
zakaj moj Chromebook potrebuje podatke iz računa Google?	Za prijavo v računalnik Chromebook boste uporabili Google račun. To je isti račun, ki ga uporabljate za Googlove storitve, kot sta Gmail in Drive. Chromebook uporablja podatke o vašem računu za samodejno prijavo v aplikacije in storitve.
kako lahko to nastavim za svojega otroka?	Če želite nastaviti starševski nadzor za svojega otroka, se morate prijaviti z njegovim osebnim Googlovim računom. Če ga še nima, ga lahko ustvarite med postopkom prijave v njegov Chromebook. Otrokov šolski račun boste lahko dodali, ko boste končali postopek vklopa naprave.

Poiščite pomoč ali več informacij:



Obiščite spletno mesto support.google.com/chromebook

V računalniku Chromebook odprite aplikacijo Raziskovanje



 MIRAI TOUCH